

Nokia 7360 用户指南

声明

我们诺基亚公司郑重声明产品 RM-127 符合以下指令：1999/5/EC。此声明的全文可经由

http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/ 找到。

CE434

版权所有 © 2005 诺基亚。保留所有权利。

在未经诺基亚事先书面许可的情况下，严禁以任何形式复制、传递、分发和存储本文档中的任何内容。

诺基亚、Nokia、Nokia Connecting People、Xpress-on (随心换) 和 Pop-Port 是诺基亚公司的商标或注册商标。在本文档中提及的其他产品或公司的名称可能是其各自所有者的商标或商名。

Nokia tune 是诺基亚公司的声音标志。

美国专利 US 5818437 号以及其他特定专利。T9 文字输入软件版权所有 (C) 1997-2005。Tegic Communications, Inc. 保留所有权利。



包括 RSA Security 提供的 RSA BSAFE 密码体系或安全协议软件。



Java 是 Sun Microsystems, Inc. 的商标。

本产品已取得 MPEG-4 Visual Patent Portfolio License 的许可证授权，因此 (i) 当涉及由从事个人及非商业活动的用户以符合 MPEG-4 视频标准的编码方式编码的信息时，可将本产品用于相关的个人及非商业用途，且 (ii) 当视频内容由已取得许可证授权的视频内容供应商提供时，可将本产品用于相关用途。对于任何其他用途，则不授予或默许任何许可证。有关更多信息，包括与可能从 MPEG LA, LLC. 获得的优惠，以及内部和商业使用权相关的信息，请访问 <<http://www.mpegla.com>>。

诺基亚遵循持续发展的策略。因此，诺基亚保留在不预先通知的情况下，对本文档中描述的任何产品进行修改和改进的权利。

在任何情况下，诺基亚均不对任何数据或收入方面的损失，或任何特殊、偶然、附带或间接损失承担责任，无论该损失由何种原因引起。

本文档的内容按“现状”提供。除非适用的法律另有规定，否则不对本文档的准确性、可靠性和内容做出任何类型的、明确或默许的保证，其中包括但不限于对适销性和对具体用途的适用性的保证。诺基亚保留在不预先通知的情况下随时修订或收回本文档的权利。

产品的供货情况可能因地区而异。请向邻近的诺基亚指定经销商查询。

本手机可能包含受美国和其他国家或地区的出口法律和法规控制的商品、技术或软件。严禁任何违反法律的转移行为。

第 1 版

目录

安全事项	8	通话中选项	22
概述	11	4. 输入文字	23
功能概述	11	选择书写语言	23
密码	11	输入法指示符号	23
保密码	11	切换输入法	23
PIN 码	11	拼音输入法	23
PUK 码	12	输入汉字	23
限制密码	12	输入词组	24
配置设置服务	12	笔画输入法	25
下载内容和应用软件	12	汉字联想	27
诺基亚支持和联系信息	13	重复输入	27
1. 使用入门	14	使用传统英文输入法	27
安装 SIM 卡和电池	14	启动或关闭预想英文 输入法	27
为电池充电	15	使用预想英文输入法	27
开机和关机	15	输入复合词	28
即买即用服务	16	输入文字的提示	28
天线	16	5. 浏览功能表	30
腕带	16	6. 信息	31
2. 您的手机	17	文字信息 (短信息)	31
按键和组成部分	17	编写和发送文字信息	31
待机状态	17	阅读和回复文字信息	32
个人快捷操作列表	18	范本	32
待机状态下的快捷方式	18	彩信	32
节电模式	18	编写和发送彩信	33
指示符号	19	阅读和回复彩信	34
键盘锁 (键盘保护)	19	存储空间已满	34
3. 通话功能	21	文件夹	35
拨打电话	21	即显信息	35
单键拨号	21	编写即显信息	35
接听或拒绝接听来电	21	接收即显信息	35
呼叫等待	22	诺基亚 Xpress 声音信息	35

创建和发送声音信息.....	36	图像.....	44
接收声音信息.....	36	复制通讯录.....	45
即时信息.....	36	编辑姓名详情.....	45
进入即时信息功能表.....	36	删除联系人或姓名详情.....	45
连接即时信息服务.....	37	电子名片.....	46
启动即时信息会话.....	37	我的状态.....	46
接受或拒绝邀请.....	38	已申请的姓名.....	47
阅读收到的即时信息.....	38	在已申请的姓名列表中增加	
参加会话.....	38	姓名.....	47
编辑您的连接状态.....	38	查看已申请的姓名.....	47
即时信息联系人.....	39	取消申请姓名.....	47
禁止和解锁信息.....	39	设置.....	48
通话组.....	39	通话组.....	48
电子邮件应用软件.....	39	声控拨号.....	48
编写和发送电子邮件.....	40	增加和管理声控标签.....	48
下载电子邮件.....	40	使用声控标签拨打电话..	49
阅读和回复电子邮件.....	40	单键拨号.....	49
收件箱和其他文件夹.....	41	特服号码、服务号码和本机	
删除电子邮件.....	41	号码.....	49
语音信息.....	41	8. 通话记录.....	50
广播信息.....	41	最近通话记录.....	50
网络命令编辑器.....	41	计数器和计时器.....	50
删除信息.....	42	9. 设置.....	51
信息设置.....	42	情景模式.....	51
文字信息和短信息		主题元素.....	51
电邮.....	42	提示音设置.....	51
彩信.....	42	个人快捷操作.....	52
电子邮件.....	43	显示设置.....	52
字体大小和表情符号.....	43	时间和日期设置.....	53
信息计数器.....	43	通话设置.....	53
7. 通讯录.....	44	手机设置.....	53
查找通讯录中的姓名.....	44	数据连通.....	54
使用查找命令查找.....	44	红外.....	54
使用搜索栏查找.....	44	分组数据 (EGPRS).....	55
储存姓名和电话号码.....	44	附件设置.....	55
储存号码、文字项或一幅			

配置设置.....	56	游戏下载.....	68
保密设置.....	57	游戏设置.....	68
恢复出厂设置.....	57	收藏.....	68
10. 网络运营商功能表.....	58	启动应用软件.....	68
11. 多媒体资料.....	59	其他应用软件选项.....	68
		下载应用软件.....	69
12. 影音天地.....	60	15. 一键通.....	70
照相机.....	60	一键通功能表.....	70
拍摄相片.....	60	连接一键通服务和断开	
录制视频短片.....	60	连接.....	70
调频收音机.....	60	拨打和接听一键通通话.....	71
储存广播频道.....	61	进行外拨一键通呼叫.....	71
收听广播.....	61	呼叫通话组.....	71
语音备忘录.....	61	拨出一对一呼叫.....	72
录音.....	61	接听一键通呼叫.....	72
录音列表.....	62	回叫请求.....	72
13. 事务管理器.....	63	发送回叫请求.....	72
闹钟.....	63	回复回叫请求.....	73
停止闹钟铃声.....	63	储存回叫请求发信人的	
日历.....	63	信息.....	73
写日历备忘.....	64	增加一对一通话联系人.....	73
备忘提醒.....	64	创建和设置通话组.....	74
待办事项.....	64	增加通话组.....	74
备忘.....	64	接收邀请.....	75
同步.....	65	一键通设置.....	75
服务器同步.....	65	16. 网络.....	76
同步设置.....	65	设置网络浏览的配置设置...	76
使用兼容 PC 启动同步		连接服务.....	76
操作.....	66	浏览网页.....	77
计算器.....	66	使用手机按键浏览网络...	77
秒表.....	66	浏览中选项.....	77
定时器.....	67	直接拨号.....	77
14. 百宝箱.....	68	外观设置.....	77
游戏.....	68	缓存数据.....	78
开始游戏.....	68	在安全连接中执行脚本.....	78

书签	78
接收书签	79
下载文件	79
服务信箱	79
服务信箱设置	79
缓冲存储	80
浏览器安全机制	80
安全模块	80
证书	81
数字签名	81
定位信息	82
17.SIM 卡服务	83
18.PC 连接	84
诺基亚 PC 套件	84
分组数据、HSCSD 和 CSD	84
数据通信应用软件	84
19. 电池信息	85
充电和放电	85
诺基亚电池鉴定指南	86
20. 原厂配件	88
电源	88
音频配件	88
HS-3 诺基亚时尚立体声 耳机	88
充电器	89
AC-1 诺基亚伸缩式 充电器	89
AC-3 小型充电器	89
21. 维护和保养	90
22. 重要的安全信息	91
索引	94

安全事项

请阅读以下简明的规则。不遵守这些规则可能会导致危险或触犯法律。本用户手册中提供了有关安全事项的更详细信息。



安全开机

当禁止使用手机或手机的使用会引起干扰或危险时，请不要开机。



首先要注意交通安全

请遵守当地的所有相关法律法规。请尽量使用双手驾驶汽车。驾车时应首要考虑交通安全。



干扰

所有的手机都可能受到干扰，从而影响性能。



在医院里应关机

请遵守任何相关的限制规定。在医疗设备附近时请关机。



在飞机上应关机

请遵守任何相关的限制规定。手机会对飞机产生干扰。



加油时应关机

请勿在加油站内使用手机。在燃料或化学制品附近时请不要使用手机。



在爆破地点附近应关机

请遵守任何相关的限制规定。请勿在进行爆破操作的地方使用手机。



合理的使用

如产品文档所述，仅可在正常位置上使用手机。如非必要，请勿接触天线区域。



使用合格的维修服务

只有合格的维修人员才可以安装或修理本手机。



配件和电池

只可使用经认可的配件和电池。请勿连接不配套的产品。



防水性

您的手机不具备防水性能。请保持其干燥。



制作备份

切记为手机中储存的全部重要信息制作备份或保留一份手写记录。



连接其他设备

连接其他设备时，请阅读该设备的用户手册以获得详细的安全说明。请勿连接不配套的产品。



紧急呼叫

确保手机处于开机状态且在服务区内。根据需 要，反复按结束键以清除屏幕内容并返回待机状态。输入紧急号码，然后按通话键。告知您所在的位置。未经允许，请不要挂断电话。

■ 关于您的手机

本用户手册中说明的手机经认可适用于 EGSM 900、GSM 1800 和 GSM 1900 网络。有关网络的更多信息，请向您的服务供应商咨询。在使用本手机的各项功能时，请遵守各项法律法规并尊重他人的隐私及合法权益。



警告：要使用手机的各项功能（闹钟除外），必须先开机。当手机的使用可能造成干扰或危险时，请不要开机。

■ 网络服务

您必须向无线服务供应商申请开通必要的服务后才可以使本手机。手机的许多功能能否实现则依赖于无线网络的功能。并非在任何网络中都可以使用这些网络服务，或者您可能需要先向服务供应商申请开通必要的网络服务后方可使用。您的服务供应商可能需要为您提供有关如何使用网络服务及其收费标准的附加说明。有些网络可能制订了一些限制条件，这会影响您使用网络服务的方式。例如，有些网络可能不支持所有基于语言的字符和服务。

您的服务供应商可能要求禁用或关闭手机的部分功能。此时，这些功能将不会出现在手机功能表中。您的手机也可能根据网络运营商的需要进行了特别配置。此类配置可能包括功能表名称、功能表顺序和图标更改。有关更多信息，请向您的服务供应商咨询。

本手机支持基于 TCP/IP 协议的 WAP 2.0 协议 (HTTP 和 SSL)。手机的部分功能，如文字信息、彩信、声音信息、即时信息服务、电子邮件、支持显示状态信息的增强型动态通讯录、移动互联网服务、内容和应用软件下载，以及远端互联网服务器同步等，都要求所用网络支持相关技术。

■ 共享存储空间

手机提供了两个共享存储空间。以下功能可能共享第一个存储空间：通讯录、文字信息、彩信（但不包括附件）、声音信息、即时信息、通话组、声控命令、日历和待办事项。**多媒体资料**中储存的文件、彩信附件、电子邮件和 Java™ 应用软件使用第二个共享存储空间。使用上述一项或多项功能可能减少其他共享存储空间的功能可以使用的存储空间。例如，储存许多 Java 应用软件就可能占用全部可用存储空间。此时，若您尝试使用共享存储空间的功能，您的手机就可能提示存储空间已满。在这种情况下，请先删除一些储存在共享手机存储空间的功能内的信息或内容，然后再继续操作。除与其他功能共享的存储空间外，部分手机功能（如文字信息）可能还有部分专用存储空间。

■ 配件

有关配件使用的一些注意事项：

- 将所有配件放在小孩接触不到的地方。

- 切断任何配件的电源时，应握住并拔出插头，而不是拉扯电源线。
- 定期查看所有车载配件是否安装和操作正常。
- 只有合格的维修人员才可以安装复杂的车载配件。

概述

■ 功能概述

您的手机提供了多种实用的功能，如日历、时钟、闹钟、收音机和内置照相机等，能够让您在每日使用中得心应手。手机还支持以下功能：

- EDGE (Enhanced Data Rates for GSM Evolution, 增强型数据传输速率 GSM 演进技术)。请参见第 55 页的“分组数据 (EGPRS)”。
- XHTML (Extensible HyperText Markup Language, 可扩展超文本标记语言)。请参见第 76 页的“网络”。
- 声音信息。请参见第 35 页的“诺基亚 Xpress 声音信息”。
- 即时信息。请参见第 36 页的“即时信息”。
- 电子邮件应用软件。请参见第 39 页的“电子邮件应用软件”。
- 一键通。请参见第 70 页的“一键通”。
- 支持显示状态信息的增强型动态通讯录。请参见第 46 页的“我的状态”。

- Java 2 平台，微型版 (J2ME™)。请参见第 68 页的“百宝箱”。

■ 密码

保密码

保密码 (5 至 10 位数字) 可帮助防止他人未经您的许可使用您的手机。预设的保密码是 12345。有关如何更改保密码，以及如何设置手机，使其请求输入保密码的信息，请参见第 57 页的“保密设置”。

PIN 码

PIN 码 (个人识别号码) 和 UPIN 码 (通用个人识别号码) (4 至 8 位数字) 可帮助防止他人未经您的许可使用您的 SIM 卡。请参见第 57 页的“保密设置”。

PIN2 码 (4 至 8 位数字) 可能随 SIM 卡提供，且使用部分手机功能时需输入 PIN2 码。

您需要输入模块 PIN 码才可以访问安全模块中的信息。请参见第 80 页的“安全模块”。

使用数字签名时需输入签名 PIN 码。请参见第 81 页的“数字签名”。

PUK 码

要更改被锁定的 PIN 码和 UPIN 码，需分别输入 8 位数字 PUK 码 (个人解锁码) 和 UPUK 码 (通用个人解锁码)。要更改被锁定的 PIN2 码，需输入 PUK2 码 (8 位数字)。如果密码未随 SIM 卡提供，请向当地的服务供应商查询密码。

限制密码

使用**呼叫限制**功能时，需输入限制密码 (4 位数字)。请参见第 57 页的“**保密设置**”。

■ 配置设置服务

要使用部分网络服务，如移动互联网服务、彩信、诺基亚 Xpress 声音信息或远端互联网服务器同步，您需要在手机中储存正确的配置设置。您也许能够通过配置信息直接接收设置。收到配置设置后，您只需要将其储存在手机中即可。服务供应商可能会提供储存配置设置所需的 PIN 码。请向您的网络运营商、服务供应商、邻近的诺基亚指定经销商咨询是否提供了此类服务及更多相关信息，或可访问诺基亚网站：<http://www.nokia-asia.com>。

当您收到配置信息时，屏幕上会显示**已收到配置设置**。

要储存设置，请选择**显示 > 储存**。如果手机请求**输入设置 PIN 码**，请输入设置 PIN 码并选择**确认**。要接收设置 PIN 码，请向提供配置设置的服务供应商咨询。如果尚未储存任何配置设置，则手机会自动储存收到的配置设置并将其设为默认设置。若已有配置设置，则手机会询问**启动已存配置设置？**。

要放弃收到的设置，请选择**退出**或**显示 > 放弃**。

要编辑设置，请参见第 56 页的“**配置设置**”。

■ 下载内容和应用软件

您也许能够将一些新内容 (如主题元素) 下载到手机中 (网络服务)。选择下载功能 (如在**多媒体资料**功能表中)。要进入下载功能，请参见相关功能表的说明。请向您的服务供应商咨询是否提供了不同的服务及其收费标准。



重要须知：仅可使用您信任的服务，其供应商应能够提供必要的安全保护，以抵制有害软件的侵扰。

■ 诺基亚支持和联系信息

有关本手册的最新版本、下载、服务以及与您的诺基亚产品相关的其他信息，请访问 www.nokia-asia.com/support 或当地的诺基亚网站。您还可以从 www.nokia-asia.com/phonesettings 站点下载免费的配置设置，如彩信、GPRS、电子邮件及适用于您的手机型号的其他服务。

如果还需要其他帮助，请访问 www.nokia-asia.com/contactus 站点。

要向邻近的诺基亚维修中心咨询维护服务方面的问题，请访问 www.nokia-asia.com/repair 站点。

1. 使用入门

■ 安装 SIM 卡和电池

取出电池前，请务必关闭手机并断开手机与充电器的连接。


请将所有 SIM 卡放在小孩接触不到的地方。

请向您的 SIM 卡经销商咨询是否提供了 SIM 卡服务及其使用方法。SIM 卡经销商可以是服务供应商、网络运营商或其他经销商。

本手机需由 BL-5B 型电池供电方可使用。


SIM 卡及其触点很容易因划伤或弯曲而损坏，因此使用、插入或取出 SIM 卡时要小心。

要取下手机后盖，请按释放按钮 (1)，然后向上提起后盖 (2)。

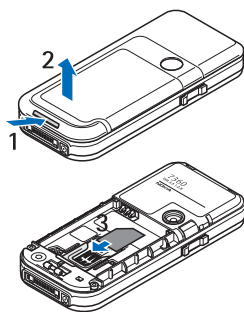

确保 SIM 卡的金色触点朝下，并将 SIM 卡插入 SIM 卡卡夹中直至锁定到位 (3)。


装入电池 (4)。确保电池和手机的金色触点相互正对。始终应使用诺基亚原厂电池。请参见第 86 页的“诺基亚电池鉴定指南”。

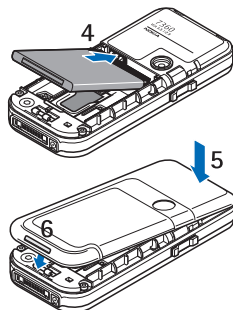

使后盖的顶部对准手机的顶部 (5)，然后按后盖的底部以使其锁定到位 (6)。

要取出电池，请提起电池的下端并将其从电池槽中取出 (7)。

要取出 SIM 卡，请按下 SIM 卡释放装置 (8)，然后向手机顶部方向滑动 SIM 卡 (9)。

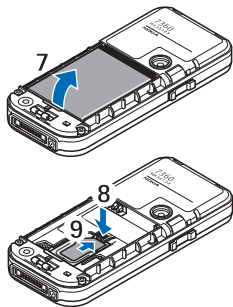

■ 为电池充电




警告：仅可使用经诺基亚认可，适用于此特定型号手机的电池、充电器和配件。使用其他类型的电池、充电器和配件可能违反对手机的认可或保修条款，并可能导致危险。

使用任何充电器为本手机充电前，请先检查充电器的型号。本手机需由 AC-3、AC-4 和 DC-4 充电器供电才可使用，在使用 CA-44 充电器适配器时，则还可由 AC-1、ACP-7、ACP-12 和 LCH-12 充电器供电。

有关认可配件的供货情况，请向您的经销商查询。

切断任何配件的电源时，应握住并拔出插头，而不是拉扯电源线。

1. 将充电器插到交流电源插座上。

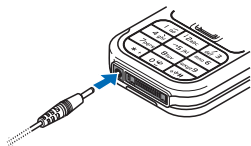

2. 将充电器的连接线插头插入手机底部的插孔中。

如果电池电量已完全耗尽，则可能需要等待几分钟，屏幕上才会出现充电指示符号，这时您才可以拨打和接听电话。

充电时间的长短取决于使用的充电器和电池。例如，在待机状态下使用 AC-3 充电器为 BL-5B 型电池充电约需 1 小时 10 分钟。

■ 开机和关机



警告：当禁止使用手机或手机的使用会引起干扰或危险时，请不要开机。



要启动手机，请按住电源键。
如果手机要求输入 PIN 码或 UPIN 码，请输入所需密码(屏幕上会显示为 ****)，然后选择**确认**。

要关闭手机，请按住电源键。

即买即用服务


当您首次开机且手机处于待机状态时，手机会询问您是否获取服务供应商提供的配置设置(网络服务)。请确认或拒绝提示。请参见第 56 页的**连接服务提供商支持**，以及第 12 页的“**配置设置服务**”。

■ 天线

您的手机装有内置天线。




注意：和使用任何其他无线电发射设备一样，在手机处于开机状态时，如非必要，请勿接触天线区域。否则会影响通话效果，还会使手机在高出所需能量级别的状态下工作。请不要在使用手机时接触天线区域，这样才能更好地发挥天线性能，并延长电池的使用寿命。

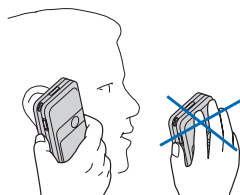


■ 腕带

要将腕带系在手机的右上角，如图所示，请将腕带穿入腕带孔并将其拉紧。

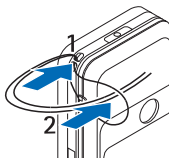

2. 您的手机


■ 按键和组成部分

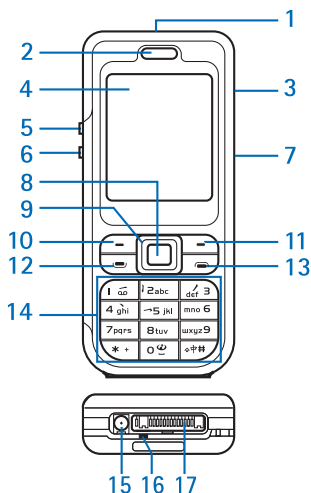

注意：键盘因市场不同而不同。

- 电源键 (1)
- 听筒 (2)
- 扬声器 (3)
- 屏幕 (4)
- 音量提高及一键通键 (5)
- 音量降低及声控命令键 (6)
- 红外 (IR) 接口 (7)
- 中选择键 (8)
- 四方向导航键 (9)
- 左选择键 (10)


- 右选择键 (11)
- 通话键 (12)
- 结束键 (13)

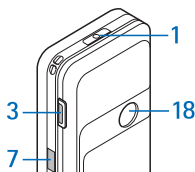

- 键盘，可能因地区而异 (14)
- 充电器插孔 (15)
- 麦克风 (16)
- Pop-Port™ 插孔 (17)
- 照相机镜头 (18)

■ 待机状态

当手机准备就绪，可供使用，且您尚未输入任何字符时，该手机处于待机状态。

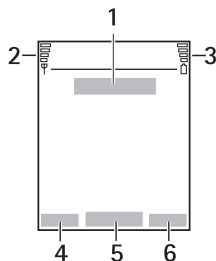

1. 网络名称或运营商标志
2. 蜂窝网络的信号强度
3. 电池电量
4. 左选择键(快捷)
5. 中选择键(功能表)
6. 右选择键(名片)

右选择键的功能也可以是指向您选定功能的其他快捷方式。请参见第 52 页的“[个人快捷操作](#)”。若网络运营商已对手机功能表进行了定制，则右选择键的功能也可以是网络运营商指定的名称，此时按该键可进入网络运营商指定的网站。

个人快捷操作列表

左选择键的功能是快捷。要查看个人快捷操作列表中的功能，请选择快捷。选择所需功能即可启动该功能。

要查看可用功能列表，请选择快捷 > 操作 > 选择操作。要在个人快捷操作列表中增加功能，请选择标记。要从列表中删除功能，请选择取消。

要重新排列个人快捷操作列表中的功能，请选择快捷 > 操作 > 组织。依次选择所需功能和移动，然后选择放置选定功能的新位置。

待机状态下的快捷方式

- 要进入已拨电话列表，请按一下通话键。滚动至所需号码或姓名，然后按通话键可拨打电话。
- 要启动网络浏览器，请按住 0。
- 要呼叫您的语音信箱，请按住 1。
- 使用导航键作为快捷键。请参见第 52 页的“[个人快捷操作](#)”。

节电模式

若在指定时间内未使用任何手机功能，则数字时钟视图会覆盖屏幕的全部内容。要启动节电保护，请参见第 52 页的“[显示设置](#)”中的节电保护。要关闭屏幕保护图案，请按任意键。



指示符号



您收到一条或若干条文字或图片信息。请参见第 32 页的“[阅读和回复文字信息](#)”。



您收到一条或若干条彩信。请参见第 34 页的“[阅读和回复彩信](#)”。

对于电子邮件和语音信息，可能显示不同的图标。



手机记录了一个未接来电。请参见第 50 页的“[通话记录](#)”。



手机键盘已锁。请参见第 19 页的“[键盘锁 \(键盘保护\)](#)”。



如果将[响铃方式](#)设置为关，并将[信息提示声](#)设置为[无铃声](#)，则手机在接到来电或文字信息时不会振铃。请参见第 51 页的“[提示音设置](#)”。



闹钟已设置为[开](#)。请参见第 63 页的“[闹钟](#)”。



选择的分组数据连接模式为[总是在线](#)且分组数据服务可用。请参见第 55 页的“[分组数据 \(EGPRS\)](#)”。



分组数据连接已建立。请参见第 55 页的“[分组数据 \(EGPRS\)](#)”和第 77 页的“[浏览网页](#)”。



分组数据连接已暂停 (保留)，例如当您在分组数据拨号连接期间接听来电或拨打电话时。



红外连接建立后，此指示符号会连续显示。



一键通连接已启动或暂停。请参见第 70 页的“[一键通](#)”。

■ 键盘锁 (键盘保护)

要防止在无意中碰到按键，请选择[功能表](#)，然后在 3.5 秒钟内按 * 以锁定键盘。

要解锁键盘，请选择[开锁](#)，然后在 1.5 秒钟内按 *。若已将[保密键盘锁](#)设置为[开](#)，请按提示输入保密码。

要在键盘锁定时接听来电，请按通话键。当您结束通话或拒绝接听来电时，键盘会自动重新锁定。

有关[自动键盘锁](#)和[保密键盘锁](#)的信息，请参见第 53 页的“[手机设置](#)”。

当键盘锁定时，可能仍能拨打在手机中固有的官方紧急电话号码。

3. 通话功能

■ 拨打电话

1. 输入电话号码，固定电话号码前可能需加区号。

要拨打国际长途电话¹，请按两下*输入国际长途码（“+”字符代表国际拨出代码），然后输入国家或地区代码、区号（根据需要输入，且区号前无需添加“0”）和电话号码。

2. 按通话键以拨打该号码。
3. 要结束通话或取消试拨，请按结束键。

要使用通讯录拨打电话，请在**通讯录**中查找所需姓名或电话号码，请参见第 44 页的“**查找通讯录中的姓名**”。按通话键以拨打选定号码。

要查看已拨电话列表，请在待机状态下按一下通话键。列表中最多可包括 20 个号码。要拨打电话号码，请选择所需号码或姓名，然后按通话键。

单键拨号

将电话号码指定给 2 至 9 中的一个单键拨号键。请参见第 49 页的“**单键拨号**”。然后，您就可以使用以下任一方式拨打单键拨号号码：

- 按所需单键拨号键，然后按通话键。
- 若已将**单键拨号**设为**开**，则也可以按住所需单键拨号键，直至手机开始拨号。请参见第 53 页的“**通话设置**”中的**单键拨号**。

■ 接听或拒绝接听来电

要接听来电，请按通话键。要结束通话，请按结束键。

要拒绝接听来电，请按结束键。

要使来电铃声静音，请选择**无声**。



提示：若启动了**本手机占线时转接来电**功能以转接来电，例如将其转接至您的语音信箱，则拒绝接听来电时也会转接该来电。请参见第 53 页的“**通话设置**”。

1. 请注意，在一些国家或地区的不同区域（例如在中国大陆省份和香港特别行政区）之间拨打电话的方法与拨打国际长途电话相同。

若手机连接了配有遥控键的兼容耳机，则也可以按耳机上的遥控键以接听来电和结束通话。

呼叫等待

要在当前通话中接听等待的呼叫，请按通话键。第一个通话会被保留。要结束当前通话，请按结束键。

要启动**呼叫等待**功能，请参见第 53 页的“**通话设置**”。

发送多频音 — 发送双音多频音。

切换通话 — 在当前通话和保留的通话之间切换。

转移通话 — 将保留的通话接入当前通话并使自己从这两个通话中断开。

会议通话 — 进行会议通话，它最多允许五个人（包括自己在内）参加电话会议。

单独通话 — 在会议通话中进行单独讨论。

■ 通话中选项



警告：因为扬声器的音量可能很大，所以请勿在使用扬声器时将手机置于耳旁。

您可以在通话中使用的很多选项都是网络服务。请向您的网络运营商或服务供应商咨询是否提供了所需服务。

通话时，选择**操作**可使用以下选项：

通话选项为**静音**或**取消静音**、**通讯录**、**功能表**、**启动自动音量**或**关闭自动音量**、**录制**、**锁键盘**、**音频增强**、**扬声器**或**手机**。

网络服务选项为**接听**和**拒绝**、**保留**或**恢复通话**、**拨叫**另一方、**加入会议通话**、**挂断**、**全部挂断**及以下选项：

4. 输入文字

根据手机销售市场的不同，手机中预设的可用输入法也有所不同。



本手机支持简体中文输入法。

■ 选择书写语言

要选择输入文字时需要使用的语言，请选择**操作**，或可按住**#**，选择**书写语言**，然后选择所需语言。

■ 输入法指示符号

当前所用输入法的指示符号会显示在屏幕的左上角。以下是各种输入法的名称及相应的指示符号。

拼音	
笔画	
大写字母	 
小写字母	
数字	

请注意，并非在任何情况下都可以使用上述全部输入法。请检查屏幕上的指示符号，以查看当前使用的输入法。

■ 切换输入法

您可以用以下方法在可用输入法之间切换：

- 反复按 **#**，直至所需输入法的指示符号出现在屏幕的左上角；
- 按住 **#** 以打开包括**数字输入模式**和其他输入选项在内的选项列表；
- 在编写信息时选择**操作**，然后从选项列表中选择所需输入法。

■ 拼音输入法

拼音字母已标注在数字键上。您无需考虑拼音字母在数字键上的位置，只要按一下拼音字母所在的数字键，手机就会提供合理的拼音字母组合。

输入汉字

1. 您只需按一下标有所需拼音字母的数字键即可输入该拼音字母（“ü”在键盘和屏幕上对应于“v”）；
2. 按一下 **1** 可输入一声，两下可输入二声，依此类推。如果轻声拼法存在，则按五下 **1** 可输入轻声。

- 选择**清除**可删除左侧突出显示的拼音字母(或声调)。选择并按住**清除**可删除全部输入的拼音字母和声调。
- 按 * 可显示下一种可能的拼音组合。推动导航键可滚动浏览候选字,然后选择**确认**可输入所需汉字。
 - 当屏幕上没有输入的拼音字母时,选择**清除**可删除光标左侧的汉字;选择并按住**清除**可以快速删除输入的汉字。推动导航键可移动光标。
 - 根据需要,反复按 * 以突出显示所需的拼音组合。
 - 向相应的方向推动导航键以浏览候选词组列表并突出显示所需词组,然后选择**确认**。

使用分隔符

分隔符可用于分隔组成不同汉字的拼音音节的拼音字母。

在某些情况下,手机能够识别两个拼音音节并自动在音节间插入分隔符(“.”),因而可能不必手动插入分隔符。例如,要输入词组“彩色”,请依次按 2、2、4、7 和 3。根据上述按键组合,手机会自动在“cai”和“se”这两个音节间插入分隔符,并在候选拼音组合列表中显示“cai.se”作为一个可选项。

在另外一些情况下,您则需要手动输入分隔符以说明开始输入下一个拼音音节。例如,要输入词组“西安”,就需要在“xi”和“an”这两个拼音音节间手动插入分隔符。否则,手机会显示“xian”作为一个候选拼音组合。

输入词组

您可以一次输入最多包括六个汉字的常用词组。

- 按相应的数字键以输入词组中第一个汉字的拼音音节或第一个拼音字母。
- 按 0 以输入分隔符;或者,反复按 1 以输入所需汉字的声调。
有关如何使用分隔符的更多详情,请参见第 24 页的“使用分隔符”。
- 输入第二个汉字的拼音音节或第一个拼音字母。
- 根据需要,重复第 2 步和第 3 步操作以输入词组中全部汉字的拼音音节或第一个拼音字母。



提示：当您输入分隔符时，手机会根据您输入的拼音字母和分隔符(如果存在)的可能组合联想出能够组成常用词组的汉字或汉字串。您可以继续输入分隔符，且联想词组列表会作相应变化。例如，要输入“祝你生日快乐”，请按**9**，然后按五下**0**，最后按*以突出显示“z.....”，这时手机便会在候选词组列表中显示“祝你生日快乐”。

创建词组

您可以自己创建最多包括六个汉字的词组并将其储存在手机的数据库中。当数据库已满时，新创建的词组会自动替换长期未使用的词组。

1. 当您使用拼音输入法且屏幕上未显示任何拼音字母、声调、候选字列表或联想字列表时，选择**操作 > 创建词组**。
2. 输入所需词组，然后选择**确认**。

笔画输入法

笔画输入法将构成汉字的笔画分为五类：横、竖、撇、点和折。这五类笔画分别对应于 1 至 5 这五个数字键。

按键	1	2	3	4	5
笔画分类	一	丨	丿	丶	ㄣ

笔画分为如下表所示五类:

数字键	基本笔画	笔画分类	例字	说明
1	横 一	一 ㇏ ノ	十、慧 七、冰、骏 羽、输、泰	提(㇏)归为横 基本运笔方向：左→右
2	竖 丨	丨 丯	十了、小、利	竖钩(丯)归为竖 基本运笔方向：上→下
3	撇 丿	丿	人、川、牛 小、常	基本运笔方向：上→左下 (注意撇与提的区别)
4	点 丶	丶 ㇀	主心、家 入、边	捺(㇏)归为点 基本运笔方向：左上→右下 (注意左点也包括在内)
5	折 ㇚	乙 ㇑ 乛 ㇔ ㇕ ㇖ ㇗ ㇘ ㇙ ㇚ ㇛ ㇜ ㇝ ㇞ ㇟ ㇠ ㇡ ㇢ ㇣ ㇤ ㇥ ㇦ ㇧ ㇨ ㇩ ㇪ ㇫ ㇬ ㇭ ㇮ ㇯ ㇰ ㇱ ㇲ ㇳ ㇴ ㇵ ㇶ ㇷ ㇸ ㇹ ㇺ ㇻ ㇼ ㇽ ㇾ ㇿ	亿、买、安 口、习、内 除、建 与、鸟 语、凹 几、飞 各、以、饭 能、云、好 独、心	包含各种带转折的笔画 (注意左竖钩除外)

使用笔画输入法

1. 输入笔画：请根据需输入
的汉字的标准笔画顺序按相
应的数字键输入笔画。
选择清除可删除光标左侧的
笔画。选择并按住清除可删
除全部输入的笔画。



如果您不确定要输入的笔画或笔画归属的类别，则可以按 **6** 代替该笔画，然后继续输入后面的其他笔画。在输入区内会用问号（“？”）表示该笔画。

2. 滚动浏览候选字列表以选择所需汉字，然后选择**确认**。
可输入的笔画数不限。输入的笔画越多，候选字列表就越短。

- 当屏幕上没有输入的笔画时，选择**清除**可删除光标左侧的汉字；选择并按住**清除**可以快速删除输入的汉字。推动导航键可移动光标。

■ 汉字联想

手机会联想出能够与输入的上一个汉字组成常用词的汉字（仅适用于拼音输入法）。从联想字列表中选择所需汉字。手机会根据您选择的汉字继续联想下一个汉字。如果您不需要联想的汉字，则可选择**返回**结束联想；或者，您可以直接输入下一个汉字；或按*以输入符号或标点。

■ 重复输入

如果已完成输入，且手机仍选用拼音或笔画输入法，则可以按住*重复输入光标左侧的汉字。

■ 使用传统英文输入法

反复按数字键 1 至 9 直至所需字符出现在屏幕上。

数字键上并未标出所有按该键可以输入的字符。按数字键可以输入的字符依赖于您所选择的**书写语言**，请参见第 23 页的“选择书写语言”。

- 如果要输入的下一个字母恰好与当前字母位于同一个按

键上，请等待光标再次出现，或可向任一方向推动导航键以确认当前字母的输入，然后继续输入下一个字母。

- 按数字键 1 可输入一些最常用的标点和特殊字符。

有关输入法的更多说明，请参见第 28 页的“输入文字的提示”。

■ 启动或关闭预想英文输入法

当**书写语言**设置为“English”时，要输入文字，请按住 #，然后选择**启动预想字典**或**关闭预想字典**以启动或关闭预想英文输入法。

■ 使用预想英文输入法

使用预想英文输入法，只需按一下对应的数字键即可输入所需英文单词中的每个字母。预想英文输入法以内置字典为基础，且您还可以在字典中增加新单词。

- 按数字键 2 至 9 可输入单词。每个字母只需按一次键即可输入。每按一次键，屏幕上的单词都会随之改变。



示例：如果已启动了预想英文输入法，现在要输入 **Nokia**，您只需要依次按 **6**、**6**、**5**、**4** 和 **2**。

要在字母输入法下输入数字，请按住所需数字键。

有关输入文字的更多说明，请参见第 28 页的“**输入文字的提示**”。

2. 写完单词并确认其正确后，可按 **0** 输入空格或向任一方向推动导航键以确认输入该单词。

如果屏幕上显示的单词不是您需要的单词，则可反复按 *****，或按 **操作** 并选择 **其他对应项** 以查看其他对应的单词。当所需单词出现在屏幕上时，进行确认。

如果单词后出现“？”，则表示字典中没有您要输入的单词。要在字典中增加新单词，请选择 **拼写**，用传统英文输入法输入所需单词，然后按 **储存**。如果字典的存储空间已满，则新单词将替换字典中最早增加的单词。

3. 继续输入下一个单词。

输入复合词

输入复合词的前半部分，然后向右推动导航键确认。输入复合词的后半部分并确认单词。

输入文字的提示

在输入文字时也可能使用以下功能：

- 当屏幕上未显示任何输入的字符或符号时，按住所需数字键可输入数字。
- 当屏幕上未显示候选字或联想字列表时，按 **0** 可插入空格。
- 推动导航键可向左、右、下、上移动光标。
- 选择 **清除** 可删除光标左侧的字符。选择并按住 **清除** 可快速删除字符。

编写信息时，要一次删除全部输入的字符，请选择 **操作** > **清除文字**。

- 如果正在使用预想英文输入法，则选择 **操作** > **插入单词** 可以输入单词。使用传统英文输入法输入所需单词，然后选择 **储存**。该单词同时会增加至字典中。
- 如果正在使用传统英文输入法或中文输入法，则按 ***** 可显示特殊字符列表。如果正在使用预想英文输入法，则按住 ***** 可显示特殊字符列表。

当手机屏幕上显示特殊字符列表时，按 ***** 可显示表情符号列表。或者，也可以在输入文字时选择 **操作** > **插入表**

情符号以显示表情符号列表。

向任一方向推动导航键滚动至所需字符或表情符号，然后选择**确定**选择该字符或表情符号。

您也可以按 **2**、**4**、**6** 或 **8** 滚动至所需字符，然后按 **5** 选择该字符。

5. 浏览功能表

本手机为您提供了一系列的功能，并将它们分配在各个功能表中。

1. 要进入功能表，选择**功能表**。要更改主功能表视图，选择**操作 > 主功能表视图 > 列表或图标**。
2. 滚动浏览功能表并选择所需子功能表，如**设置**。
3. 如果功能表包括子功能表，则可选择所需子功能表，如**通话设置**。
4. 如果选定功能表还带有更深一级的子功能表，则可继续选择所需子功能表，如**任意键接听**。
5. 选择所需设置。
6. 要返回上一级功能表，选择**返回**。要退出功能表，选择**退出**。

6. 信息



仅当您的网络运营商或服务供应商支持时，您才可以使用信息服务。



注意：当您发送信息时，手机可能会显示**信息已发出**。这表示手机已将信息发送至手机内设置的信息中心号码。但并不表示指定收信人已收到信息。有关信息服务的更多详情，请向您的服务供应商咨询。



重要须知：打开信息时请务必小心。信息可能包含恶意软件或其他可能对您的手机或 PC 造成危害的因素。只有具备兼容功能的设备才能接收和显示信息。信息的显示效果可能因不同的接收设备而异。

■ 文字信息 (短信息)

使用短信息服务 (Short Message Service, SMS)，您可以发送和接收等同于若干条普通文字信息的连锁信息 (网络服务)，且信息中可以包含图片。

您必须先在手机中储存信息中心号码，然后才能够发送文字信息、图片信息或电子邮件。

请参见第 42 页的“**信息设置**”。

请向您的服务供应商咨询是否提供了短信息电邮服务以及如何申请开通该服务。

您的手机支持发送字符数超出单条信息限制的文字信息。字符数超出限制的信息将作为两条或更多的连锁信息发送。您的服务供应商可能会相应计费。带有重音符号或其他符号的字符，以及使用部分语言选项 (如中文) 输入的字符会占用更多空间，因而会限制可通过单条信息发出的字符数。

编写和发送文字信息

1. 选择**功能表** > **信息** > **新建信息** > **文字信息**。
2. 输入信息内容。请参见第 23 页的“**输入文字**”。



在屏幕的顶部，您可以看到信息长度指示符号，该指示符号显示了信息中可以输入的字符数。例如，10/2 表示该信息将作为两条普通文字信息发送，且您还可以输入 10 个字符。

要在信息中插入文字范本或图片，请参见第 32 页的


“范本”。每条图片信息都相当于若干条文字信息。因此，发送一条图片信息或连锁信息的费用可能高于发送一条文字信息的费用。

3. 要发送信息，选择**发送** > **最近常用联系人**、**至电话号码**、**发送至多人**或**至电子邮件地址**。要使用预设信息发送模式发送信息，选择**经发送模式**。有关信息发送模式的信息，请参见第 42 页的“**文字信息和短信息电邮**”。选择或输入电话号码或电子邮件地址，或选择所需信息发送模式。

阅读和回复文字信息

当您收到文字信息或短信息电邮时，屏幕上会显示 。如果指示符号  闪烁，则表示信息存储空间已满。此时，请删除一些储存在**收件箱**文件夹中的原有信息，然后才能接收新信息。

1. 要查看新信息，选择**显示**。要在以后查看信息，选择**退出**。



以后要阅读信息时，选择**功能表** > **信息** > **收件箱**。如果收到的信息不止一条，请选择想要阅读的信息。 表示尚未阅读的信息。

2. 在阅读信息时，选择**操作**，然后可以删除或转发信息；

编辑文字信息或短信息电邮；重新命名正在阅读的信息或将其转存至其他文件夹；查看或提取信息详情。您还可以将信息的起始文字复制到手机日历中，作为一条当日备忘录。在阅读图片信息时，要将图片储存在**范本**文件夹中，请选择**储存图片**。

3. 要回复信息，选择**回复** > **文字信息**、**多媒体信息**、**即显信息**或**声音信息**。输入回复内容。回复电子邮件时，请首先确认或编辑邮件的地址和标题。
4. 要将信息发送至显示的号码，选择**发送** > **确认**。

范本

手机带有文字范本 () 和图片范本 ()，且您可将其插入文字信息、图片信息或短信息电邮。

要进入范本列表，选择**功能表** > **信息** > **已存信息** > **文字信息** > **范本**。

彩信

彩信可以包含文字、声音片段、图像、日历备忘、电子名片或视频短片。如果彩信过大，则手机可能无法接收该彩信。有些网络可能支持包含互

联网地址的文字信息。在这种情况下，您可以通过该地址查看彩信。

如果您正在通话，玩游戏，运行另一个 Java 应用软件，或通过 GSM 数据连接浏览网络，则不能接收彩信。由于很多因素都可能导致彩信传送失败，所以在进行关键性通信时，请不要完全依赖彩信。

编写和发送彩信

要设置收发彩信的必要设置，请参见第 42 页的“彩信”。请向您的服务供应商咨询是否提供了彩信服务以及如何申请开通该服务。

您可能无法复制、修改、传送或转发一些受版权保护的图像、图案、音乐(包括铃声)及其他多媒体内容。

1. 选择**功能表** > **信息** > **新建信息** > **多媒体信息**。
2. 输入彩信内容。请参见第 23 页的“输入文字”。

要插入文件，选择**操作** > **插入**，然后可以选择以下选项：

图像、声音片段或视频短片 — 插入多媒体资料中的文件。

新图像 — 拍摄新图像以将其增加至彩信。

新声音片段 — 录制新声音片段以将其增加至彩信。


名片或日历备忘 — 在彩信中插入电子名片或日历备忘。

幻灯片 — 在彩信中插入幻灯片。您的手机支持包含多个页面(幻灯片)的彩信。每张幻灯片都可以包含文字、一幅图像、一条日历备忘、一张电子名片和一个声音片段。若彩信中包含多张幻灯片，则选择**操作** > **上一张幻灯片**、**下一张幻灯片**或**幻灯片列表**可打开所需幻灯片。要设置每张幻灯片的显示时间，选择**操作** > **幻灯片计时**。要将文字部分移至彩信的顶部或底部，选择**操作** > **文字显示于顶部**或**文字显示于底部**。

您也许还能够使用以下选项：**删除** (删除彩信中的图像、幻灯片或声音片段)、**清除文字**、**预览**或**储存信息**。选择**更多选项**也许能够使用以下选项：**插入姓名**、**插入号码**、**信息详情**和**编辑标题**。

3. 要发送信息，选择**发送** > **最近常用联系人**、**至电话号码**、**至电子邮件地址**或**发送至多人**。
4. 从列表中选择联系人，或输入收信人的电话号码或电子

邮件地址，再或在**通讯录**中查找电话号码或电子邮件地址。选择**确认**。彩信会被移入**发件箱**文件夹以供发送。



发送彩信时，手机会显示动画指示符号 ，且您可以同时使用手机的其他功能。如果发送失败，手机会尝试数次重新发送彩信。如果仍然无法发出彩信，则彩信会保留在**发件箱**文件夹内，且您可以尝试重新发送彩信。

若选择**储存已发信息** > 是，则发出的彩信会储存在**已发信息**文件夹中。请参见第 42 页的“**彩信**”。彩信已发出并不表示指定收信人已收到彩信。


阅读和回复彩信



重要须知：打开信息时请务必小心。彩信中的对象可能包含恶意软件或其他可能对您的手机或 PC 造成危害的因素。

当手机接收彩信时，屏幕上会显示动画指示符号 。收到彩信后，手机会显示  和**收到多媒体信息**字样。

1. 要查看彩信，选择**显示**。要在以后查看彩信，选择**退出**。

以后要阅读彩信时，选择**功能表** > **信息** > **收件箱**。在信息列表中， 表示尚未阅读的信息。选择需要查看的信息。

2. 中选择键的功能会因当前显示的彩信附件而异。


如果收到的彩信中包含演示文稿、声音片段或视频短片，则选择**播放**可查看整条信息。


选择**操作**可进入**附件** (如电子名片) 和**对象** (如图像)。

3. 要回复彩信，选择**操作** > **回复** > **文字信息**、**多媒体信息**、**即显信息**或**声音信息**。输入回复内容，然后选择**发送**。

选择**操作**可查看可用选项。

■ 存储空间已满

当您收到新的文字信息且信息存储空间已满时， 会在屏幕上闪烁且会显示**文字信息存储已满，请删除信息**。选择**取消**，然后从文件夹中删除部分信息。如果不想储存等待接收的信息，请选择**退出** > **确认**。

当您有新的彩信等待接收，且信息存储空间已满时， 会在屏幕上闪烁且会显示**多媒体存储已满。查看等待的信息**。。要查看等待接收的彩信，请选择**显示**。您必须先删

除一些原有信息以释放存储空间，然后才能储存等待的彩信。要储存彩信，请选择**储存**。

如果不想储存等待接收的彩信，请选择**退出** > **确认**。选择**取消**可查看彩信。

■ 文件夹

手机会将收到的文字信息和彩信储存在**收件箱**文件夹中。

尚未发出的彩信会被转存至**发件箱**文件夹。

若选择了**信息设置** > **文字信息** > **储存已发信息** > **是**，以及**信息设置** > **多媒体信息** > **储存已发信息** > **是**，则发出的信息会储存在**已发信息**文件夹中。

要将正在编写且需要在以后发送的文字信息储存在**已存信息**文件夹中，请选择**操作** > **储存信息** > **已存文字信息**。对于彩信，请选择选项**储存信息**。



表示尚未发出的信息。

要整理文字信息，您可以将部分信息转存至**个人文件夹**，或增加新文件夹以储存信息。选择**信息** > **已存信息** > **文字信息** > **个人文件夹**。

要增加文件夹，请选择**操作** > **增加文件夹**。若尚未储存任何文件夹，请选择**增加**。

要删除或重新命名文件夹，请滚动至所需文件夹，然后选择

操作 > **删除文件夹或重新命名文件夹**。

■ 即显信息

即显信息是指一经接收就立即显示的文字信息。

编写即显信息

选择**功能表** > **信息** > **新建信息** > **即显信息**。编写您的信息。一条即显信息最多可包括 70 个字符。要在信息中插入闪烁字符，请从选项列表中选择**插入闪烁字符**以设置标记。这样，在该标记和下一个标记之间的文字就会闪烁。

接收即显信息

手机不会自动储存收到的即显信息。要查看信息，选择**阅读**。选择**操作** > **提取详情**可从当前信息中提取电话号码、电子邮件地址和网站的网址。要储存信息，请选择**储存**，然后选择用于储存信息的文件夹。

■ 诺基亚 Xpress 声音信息

使用此功能表和彩信服务，您能够以一种十分便捷的方式创建和发送声音信息。要使用此服务，必须先申请开通彩信服务。

创建和发送声音信息

1. 选择**功能表** > **信息** > **新建信息** > **声音信息**。这会启动“语音备忘”功能。要使用“语音备忘”，请参见第 61 页的“语音备忘”。
2. 准备好发送信息时，选择**操作** > **播放**可在发送前播放信息；选择**替换声音片段**可重新录音；选择**储存信息**、**储存声音片段**可将录音储存在已存信息中；选择**编辑标题**可在信息中插入标题；选择**信息详情**可查看信息详情，或可选择**扬声器**或**手机**。
3. 要发送信息，选择**发送** > **最近常用联系人**、**至电话号码**、**至电子邮件地址**或**发送至多人**。您也许还能够使用更多选项，这依赖于您的网络运营商。
4. 从列表中选择联系人，或输入收信人的电话号码或电子邮件地址，再或在**通讯录**中查找电话号码或电子邮件地址。选择**确认**，信息会被移入**发件箱**文件夹以供发送。

接收声音信息

当手机接收声音信息时，屏幕上会显示**收到 1 条声音信息**。选择**播放**可播放信息。若收到多条信息，请选择**显示** > **播放**。选择**操作**可查看可用选

项。要在以后播放信息，选择**退出**。

要储存信息，请选择**操作** > **储存声音片段**，然后选择用于储存信息的文件夹。

■ 即时信息

即时信息(网络服务)是一种将简短的文字信息发送给在线用户的方式。

您必须先申请开通即时信息服务才可以收发即时信息。请向您的网络运营商或服务供应商咨询是否提供了即时信息服务、收费标准以及如何申请开通该服务，同时查询您的唯一识别码、密码和即时信息设置。

要设置即时信息服务的必要设置，请参见第 36 页的“**进入即时信息功能表**”中的**连接设置**。屏幕上显示的图标和文字可能因不同的即时信息服务而异。

根据网络状况，运行即时信息会话可能更快地消耗手机电池的电量，因此，您可能需要为手机连接充电器以及时充电。

进入即时信息功能表

要在离线状态下进入即时信息功能表，请选择**功能表** > **信息** > **即时信息**。如果有多组即时信息服务的连接设置可用，请

选择所需连接设置组。如果只定义了一组连接设置，则会自动选择该设置组。

这时会显示以下选项：

登录 — 连接即时信息服务。

储存的会话 — 查看、删除或重新命名您在使用即时信息服务时储存的即时信息会话。

连接设置 — 编辑收发即时信息和使用状态信息服务时的必要设置。

连接即时信息服务

要连接即时信息服务，请打开**即时信息**功能表，启动即时信息服务，然后选择**登录**。当手机成功建立连接后，就会显示**已登录**。


要与即时信息服务断开连接，请选择**注销**。



启动即时信息会话


打开**即时信息**功能表并连接即时信息服务。您可以采用不同的方式启动服务。

- 选择**会话**可查看在当前即时信息会话中新收和已读即时信息或即时信息邀请的列表。滚动至所需即时信息或邀请，然后选择**打开**开始阅读。

 表示新收通话组信息；





 表示已读通话组信息。

 表示新收即时信息； 表示已读即时信息。

 表示即时信息邀请。

屏幕上显示的图标和文字可能因不同的即时信息服务而异。

- 选择**即时信息联系人**，查看已增加的联系人。滚动至所需联系人，然后选择**聊天**或**打开**（若列表中显示有新联系人）可开始与其聊天。要增加联系人，请参见第 39 页的“**即时信息联系人**”。

 表示其姓名储存在手机通讯录存储器中的联系人处于在线状态， 表示联系人处于离线状态。 表示被禁止的联系人。 表示已向其发送了新信息的联系人。

- 选择**通话组** > **公共通话组**，显示由网络运营商或服务供应商提供的公共通话组的书签列表。要启动与通话组的即时信息会话，请滚动至所需通话组，然后选择**加入**。输入您想在会话中使用的显示名称。成功加入通话组会话后，您就可以开始与通话组成员交谈了。要创建私人通话组，请参见第 39 页的“**通话组**”。
- 选择**查找** > **用户**或**通话组**，按电话号码、显示名称、电子邮件地址或姓名在网络中

搜索其他即时信息用户或公共通话组。若选择**通话组**，则可按通话组成员或通话组名称、主题或识别码搜索通话组。

找到所需用户或通话组后，要启动会话，请选择**操作 > 聊天室**或**加入通话组**。

要使用**通讯录**启动会话，请参见第 47 页的“**查看已申请的姓名**”。

接受或拒绝邀请

在待机状态下，当您连接至即时信息服务并收到新邀请时，手机会显示**收到新邀请**。要阅读邀请，请选择**阅读**。如果收到多个邀请，请滚动至所需邀请，然后选择**打开**。要加入私人通话组会话，请选择**接受**，然后输入显示名称；或者，若要拒绝或删除邀请，请选择**操作 > 拒绝或删除**。

阅读收到的即时信息

在待机状态下，当您连接至即时信息服务并收到一条不属于当前会话的新信息时，手机会显示**收到新即时信息**。要阅读信息，请选择**阅读**。若收到多条信息，请滚动至所需信息，然后选择**打开**以查看该信息。

在当前会话中收到的新信息会储存至**即时信息 > 会话**。如果收到信息的发信人未列入**即时**

信息联系人列表，则会显示发信人的识别码。要在手机存储器中增加新联系人，请选择**操作 > 储存联系人**。

参加会话

要加入或启动即时信息会话，请选择**编辑**。输入您的信息，然后选择**发送**或按通话键以发送信息。



选择**操作**可查看可用选项：**查看会话**、**储存联系人**、**通话组成员**、**禁止联系人**和**结束会话**。

编辑您的连接状态

1. 打开**即时信息**功能表并连接至即时信息服务。
2. 要查看并编辑您的连接状态或显示名称，选择**我的设置**。
3. 要允许所有其他即时信息用户都能够看到您处于在线状态，选择**连接状态 > 所有人都可见**。

要只允许列入您的即时信息联系人列表中的联系人看到您处于在线状态，选择**连接状态 > 只有联系人可见**。

要显示为离线，选择**连接状态 > 显示为离线**。

当您连接至即时信息服务后， 表示您处于在线状态， 表示您处于隐身状态。

即时信息联系人

要在即时信息联系人列表中增加联系人，请选择**即时信息联系人**。要在列表中增加联系人，选择**操作 > 增加联系人**；或如果尚未增加任何联系人，请选择**增加**。选择**手动输入识别码、从服务器中查找、从服务器中复制或按移动电话号码**。

滚动至所需联系人，然后选择**聊天**可启动会话，或可选择**操作 > 联系人信息、禁止联系人或解锁联系人、增加联系人、删除联系人、更改列表、复制至服务器或连接状态提示**。

禁止和解锁信息

要禁止信息，请选择至**即时信息服务**，然后选择**会话 > 即时信息联系人**；或可加入或启动会话。滚动至所需联系人，然后选择**操作 > 禁止联系人 > 确认**可禁止接收其发出的信息。

要解锁信息，请选择至**即时信息服务**，然后选择**禁止的列表**。滚动至需要解锁的联系人，然后选择**解锁**即可接收其发出的信息。

通话组

您可以为即时信息会话创建自己的私人通话组，或可使用服务提供商提供的公共通话组。

私人通话组仅在即时信息会话期间存在。通话组储存在服务提供商的服务器中。如果您登录的服务器不支持通话组服务，则所有与通话组相关的功能表都会显示为灰色。

公共通话组

您可以为可能由服务供应商维护的公共通话组设置书签。连接至即时信息服务，然后选择**公共通话组**。滚动至所需通话组，然后选择**加入**即可参加通话组会话。如果您从未加入过该通话组，请输入您的显示名称作为在通话组中使用的昵称。要从通话组列表中删除通话组，请选择**操作 > 删除通话组**。

要搜索通话组，请选择**通话组 > 公共通话组 > 查找通话组**。

您可以按通话组成员、通话组名称、主题或识别码搜索通话组。

私人通话组

连接至即时信息服务，然后选择**通话组 > 创建通话组**。输入通话组的名称和您想使用的显示名称。在联系人列表中标记私人通话组成员，然后发出邀请。

■ 电子邮件应用软件

使用电子邮件应用软件，无论您在办公室还是在家中，都可

以使用手机接入您的兼容电子邮件帐号。此电子邮件应用软件不同于短信息和彩信电邮功能。

本手机支持 POP3 和 IMAP4 电子邮件服务器。在使用手机发送和下载电子邮件之前，您可能需要执行以下操作：

- 申请一个新的电子邮件帐号或使用现有帐号。请向您的电子邮件服务供应商咨询是否提供了电子邮件帐号。
- 请向您的电子邮件服务供应商咨询收发电子邮件的必要设置。您可能通过配置信息接收电子邮件配置设置。请参见第 12 页的“**配置设置服务**”。您也可以手动输入设置。请参见第 56 页的“**配置设置**”。

要启动电子邮件设置，请选择**功能表** > **信息** > **信息设置** > **电子邮件信息**。请参见第 43 页的“**电子邮件**”。

此应用软件不支持按键音功能。

编写和发送电子邮件

1. 选择**功能表** > **信息** > **电子邮件** > **新建电子邮件**。
2. 输入收信人的电子邮件地址，以及邮件的标题和正文。

要在电子邮件中附加文件，选择**操作** > **附加**，然后选择**多媒体资料**中的文件。

3. 选择**发送** > **立即发送**。


下载电子邮件

1. 要进入电子邮件应用软件，选择**功能表** > **信息** > **电子邮件**。
2. 要下载已发送至您的电子邮件帐号的电子邮件，选择**提取**。

要下载新电子邮件并发送储存在**发件箱**文件夹中的电子邮件，选择**操作** > **提取并发送**。

要先下载已发送至您的电子邮件帐号的新邮件的标题，选择**操作** > **检查新电子邮件**。然后，若要下载选定邮件，请标记所需邮件，然后选择**操作** > **提取**。

3. 选择**收件箱**中的新邮件。要在以后查看邮件，选择**返回**。

 表示未读邮件。

阅读和回复电子邮件



重要须知：打开信息时请务必小心。电子邮件可能包含恶意软件或其他可能对您的手机或 PC 造成危害的因素。

选择**功能表** > **信息** > **电子邮件** > **收件箱**，然后选择所需邮件。阅读邮件时，选择**操作**可查看一些可用选项。

要回复电子邮件，选择**回复** > **空白屏幕**或**原文字**。要回复至多人，请选择**操作** > **全部回复**。请首先确认或编辑电子邮件的地址和标题，然后再编写回复内容。要发送电子邮件，选择**发送** > **立即发送**。

收件箱和其他文件夹

手机会将您的电子邮件帐号下载的电子邮件储存在**收件箱**文件夹中。**其他文件夹**包括以下文件夹：**草稿**用于储存尚未完成的电子邮件；**存档文件夹**用于整理和储存电子邮件；**发件箱**用于储存尚未发出的电子邮件；**已发信息**用于储存已发出的电子邮件。

要管理各个文件夹及其电子邮件内容，请选择**操作** > **管理文件夹**。

删除电子邮件

选择**功能表** > **信息** > **电子邮件** > **操作** > **管理文件夹**，然后选择所需文件夹。标记需要删除的邮件。要删除标记的邮件，请选择**操作** > **删除**。


从手机中删除电子邮件并不会同时从电子邮件服务器中删除该邮件。要设置手机以同时从

电子邮件服务器中删除选定邮件，请选择**功能表** > **信息** > **电子邮件** > **操作** > **其他设置** > **保留副本**；> **删除提取的信息**。

语音信息

语音信箱是一项网络服务，且您可能需要先申请开通该服务。有关详情，请向您的服务供应商咨询。

要呼叫您的语音信箱，请选择**功能表** > **信息** > **语音信息** > **接听语音信息**。要输入、搜索或编辑您的语音信箱号码，请选择**语音信箱号码**。

如果网络支持，则  表示有新的语音信息。选择**接听**可呼叫您的语音信箱并接听语音信息。

广播信息

选择**功能表** > **信息** > **广播信息**。使用**广播信息**网络服务，您可以接收由服务供应商发出的各栏目信息。请向您的服务供应商咨询是否提供了此项服务，以及栏目和相关栏目号码的信息。

网络命令编辑器

选择**功能表** > **信息** > **网络命令编辑器**。输入并向您的服务供应商发送服务请求（亦称 USSD

命令), 如请求启动网络服务的命令。

■ 删除信息

要删除一个文件夹中的全部信息, 请选择**功能表** > **信息** > **删除信息**, 然后选择包含需要删除的信息的文件夹。选择**确认**。如果文件夹中包含尚未阅读的信息, 则手机会询问您是否也要删除该信息。再次选择**确认**。

■ 信息设置

文字信息和短信息电邮

信息设置会影响信息的发送、接收和查看。

选择**功能表** > **信息** > **信息设置** > **文字信息**, 然后可以选择以下选项:

发送模式 — 如果您的 SIM 卡支持多种信息发送模式, 请选择需要更改的模式。

您也许可以使用以下选项: **信息中心号码** (由您的服务供应商提供)、**信息发送格式**、**信息有效期**、**预设收信号码** (文字信息) 或 **电子邮件服务器** (电子邮件)、**信息报告**、**使用分组数据**、**同一中心回复** (网络服务) 和 **重新命名发送模式**。

储存已发信息 > **是** — 设置手机将已发出的文字信息储存在**已发信息**文件夹中。

自动重新发送 > **开** — 如果发送失败, 手机会自动尝试重新发送文字信息。

彩信

彩信设置会影响彩信的发送、接收和查看。

选择**功能表** > **信息** > **信息设置** > **多媒体信息**, 然后可以选择以下选项:

储存已发信息 > **是** — 设置手机以将发出的彩信储存在**已发信息**文件夹中。

信息报告 — 请求网络为您发送彩信的发送情况报告 (网络服务)。

预设幻灯片计时 — 定义彩信中各张幻灯片的默认显示时间。

允许多媒体接收 > **是或否** — 接收或拒绝彩信。若选择在**注册网络**中, 则当您不在注册网络的服务区内时, 手机将不接收彩信。

收到的多媒体信息 > **提取、手动提取或拒绝** — 允许自动接收彩信, 在看到提示后手动接收彩信, 或拒绝接收彩信。

配置设置 > **配置** — 仅会显示支持彩信的配置。选择服务供应商、**预设**, 或彩信的**个人配置**。选择**帐号**, 然后选择当前

选用的配置设置中包含的彩信服务帐号。

允许接收广告 — 接收或拒绝广告信息。当您将**允许多媒体接收**设置为**否**时，此设置不显示。

电子邮件

电子邮件设置会影响电子邮件的发送、接收和查看。

您可能通过配置信息接收电子邮件应用程序的配置设置。请参见第 12 页的“**配置设置服务**”。您也可以手动输入设置。请参见第 56 页的“**配置设置**”。

要启动电子邮件应用程序的设置，请选择**功能表** > **信息** > **信息设置** > **电子邮件信息**，然后可以选择以下选项：

配置 — 选择需要启动的设置组。

帐号 — 选择服务供应商提供的帐号。

我的名称 — 输入您的姓名或昵称。

电子邮件地址 — 输入您的电子邮件地址。

包括签名 — 您可以定义在编写电子邮件时自动增加至结尾处的签名。

回复地址 — 输入接收回复邮件的电子邮件地址。

SMTP用户名 — 输入您想在发出电子邮件时使用的用户名。

SMTP密码 — 输入您想在发出电子邮件时使用的密码。

显示终端窗口 — 选择**确认**可在连接内联网时执行手动用户鉴权。

接收邮件服务器类型 — 根据使用的电子邮件系统的类型，选择**POP3**或**IMAP4**。如果两种类型都支持，请选择**IMAP4**。

接收邮件设置 — 选择**POP3**或**IMAP4**服务器的可用选项。

字体大小和表情符号

选择**功能表** > **信息** > **信息设置** > **其他设置**。要更改阅读和编写信息时的字体大小，请选择**字体大小**。要以图形表情符号替换基于字符的表情符号，请选择**图形表情符号** > **是**。

信息计数器


选择**功能表** > **信息** > **信息计数器**可查看有关您的近期通信的大致信息。

7. 通讯录



您可以将姓名和电话号码 (通讯录) 储存在手机存储器和 SIM 卡存储器中。

手机存储器中可储存带有多个号码和文字项的姓名。您还可以为一定数量的姓名增加图像。

储存在 SIM 卡存储器内的姓名和号码以  表示。

■ 查找通讯录中的姓名

使用查找命令查找

1. 在待机状态下，选择**功能表** > **通讯录** > **姓名** > **操作** > **查找**；或者，如果适用，您也可以在待机状态下选择**名片** > **操作** > **查找**。
2. 输入需要查找的中文姓名的起始汉字，或英文姓名的起始字母，然后选择**查找**。

使用搜索栏查找

1. 在待机状态下，向下推动导航键可突出显示通讯录中的第一个姓名或(号码)；或可在适用情况下选择**名片** > **操作** > **快速查找**。

2. 输入需要查找的姓名的第一个输入字符，如中文姓名的第一个汉字的第一个拼音字母或笔画。这时会弹出一个搜索栏，显示输入的字符。根据需要，您可以在搜索栏中输入更多字符。与输入的字符相对应的姓名会显示在手机屏幕上。

请注意，姓名的显示顺序可能与其在**姓名**中的排列顺序不同。


当使用**查找**命令查找姓名，或当屏幕上显示搜索栏时，按 **#** 可切换输入文字时选用的输入法。

■ 储存姓名和电话号码

新增的姓名和号码会储存在当前选用的存储器中。选择**功能表** > **通讯录** > **姓名** > **操作** > **增加新姓名**。依次输入姓名和电话号码。

■ 储存号码、文字项或一幅图像

在手机的通讯录存储器中，您可以为每个姓名储存不同类型的电话号码和简短的文字项。

每个姓名下储存的第一个号码会自动设置为首选号码，并在号码类型指示符号上加方框表示，例如 。这样，当您选择姓名（如拨打电话时），如未选择其他号码，则将使用首选号码。

1. 确保当前选用的存储器为**手机**或**手机和SIM卡**。请参见第 48 页的“设置”。
2. 滚动至需要增加新号码或文字项的姓名，然后选择**详情** > **操作** > **增加详情**。
3. 要增加号码，选择**号码**和一种号码类型。

要增加其他详情，请选择文字类型，或选择**多媒体资料**中的图像。

若已连接至状态信息服务，则选择**用户识别码** > **查找**可从服务供应商的服务器中搜索识别码。请参见第 46 页的“我的状态”。如果只找到一个识别码，该识别码会自动储存。如果找到多个识别码，则可选择**操作** > **储存**以储存所需识别码。要输入识别码，选择**手动输入识别码**。

4. 输入号码或文字项，然后选择**确认**可将其储存在手机中。
5. 要返回待机状态，选择**返回** > **退出**。

■ 复制通讯录

搜索需要复制的姓名或号码，然后选择**操作** > **复制**。您可以从手机的通讯录存储器向 SIM 卡存储器复制姓名和电话号码，或可反向复制。SIM 卡存储器中可储存带有一个电话号码的姓名。

■ 编辑姓名详情

1. 搜索需要编辑详情的姓名，选择**详情**，然后滚动至所需姓名、号码、文字项或图像。
2. 要编辑姓名、号码或文字项，或要更改图像，选择**操作** > **修改姓名**、**修改号码**、**修改文字项**或**更改图像**。

要更改号码类型，请滚动至所需号码，然后选择**操作** > **更改类型**。要将选定号码设为首选号码，选择**定为首选号码**。

您不能编辑**即时信息联系人**或**已申请的**姓名列表中的识别码。

■ 删除联系人或姓名详情

要从手机存储器或 SIM 卡存储器中删除全部姓名及其附带的详情，请选择**功能表** > **通讯录** > **删除全部姓名** > **从手机存储**

中或从SIM卡中。输入密码进行确认。

要删除联系人，请查找所需联系人，然后选择**操作 > 删除联系人**。

要删除姓名附带的号码、文字项或图像，请查找所需姓名，然后选择**详情**。滚动至所需详情，然后选择**操作 > 删除 > 删除号码、删除文字项或删除图像**。从通讯录中删除图像并不会同时从**多媒体资料**中删除该图像。

■ 电子名片

您可以在手机和支持 vCard 标准的兼容设备间发送和接收电子名片形式的联系信息。

要发送电子名片，请查找包括需要发送的信息的姓名，然后选择**详情 > 操作 > 发送名片 > 经多媒体发送、以信息发送或经红外发送**。

当您收到电子名片时，选择**显示 > 储存**可将电子名片储存在手机存储器中。如果不想储存电子名片，请选择**退出 > 确认**。

■ 我的状态

使用状态信息服务(网络服务)，您可以与其他使用兼容设备并接入此项服务的用户共享您的状态信息。状态信息包括

您的连接状态、显示信息和个人显示图案。其他已接入此项服务并请求获取您的状态信息的用户将能够看到这些信息。获取的信息将显示在查看者手机的**通讯录**中的**已申请的姓名**功能表内。您可以对希望与他人共享的信息进行个性化设置，并可以控制能够查看您的状态信息的用户。

要使用状态信息，您必须先申请开通该服务。请向您的网络运营商或服务供应商咨询是否提供了状态信息服务、收费标准以及如何申请开通该服务，同时查询您的唯一识别码、密码和服务设置。请参见第 56 页的“**配置设置**”。

连接至状态信息服务后，您可以正常使用手机的其他功能，且状态信息服务会在后台继续运行。如果与服务断开连接，则在指定时间内，查看者仍然能够看到您的状态信息，具体时间视服务供应商而定。

选择**功能表 > 通讯录 > 我的状态**，然后可以选择以下选项：

连接“我的状态”服务或断开与服务器的连接 — 连接状态信息服务或断开连接。

查看我的状态信息 — 查看私人状态信息和公共状态信息中的状态。

编辑我的状态信息 — 更改您的状态信息。选择**我的连接状**

态、我的显示信息、我的显示图案或显示给。

我的查看者 > 当前查看者、私人列表或禁止的列表。

设置 > 在待机屏幕上显示当前状态、与情景模式同步、连接类型或状态信息设置。

■ 已申请的姓名

您可以为需要了解其状态信息的联系人创建列表。当您的联系人允许且网络支持时，您可以查看其状态信息。要查看已申请的姓名，请滚动浏览通讯录或使用 **已申请的姓名** 功能表。

确保当前选用的存储器为**手机**或**手机和SIM卡**。请参见第 48 页的“**设置**”。

要连接状态信息服务，请选择**功能表 > 通讯录 > 我的状态 > 连接“我的状态”服务**。

在已申请的姓名列表中增加姓名

1. 选择**功能表 > 通讯录 > 已申请的姓名**。
2. 如果列表中没有姓名，选择**增加**。若已有姓名，则可选择**操作 > 新申请**以增加姓名。这时会显示您的通讯录列表。
3. 从列表中选择所需姓名。如果该姓名已储存在用户识别




码，则该姓名会增加至已申请的姓名列表中。


查看已申请的姓名

要查看状态信息，请参见第 44 页的“**查找通讯录中的姓名**”。

1. 选择**功能表 > 通讯录 > 已申请的姓名**。

手机会显示已申请的姓名列表中第一名联系人的状态信息。该联系人希望提供给其他人的信息可能包括文字和以下部分图标：

、 或  分别表示联系人处于在线、隐身或离线状态。

 表示没有联系人的状态信息。

2. 选择**详情**以查看选定联系人的详情；或可选择**操作 > 新申请、聊天室、发送信息、发送名片或取消申请**。

取消申请姓名

要使用**通讯录**列表取消申请姓名，请选择所需姓名，然后选择**详情 > 用户识别码 > 操作 > 取消申请 > 确认**。

要使用**已申请的姓名**功能表取消申请姓名，请参见第 47 页的“**查看已申请的姓名**”。

■ 设置

选择**功能表** > **通讯录** > **设置**，然后可以选择以下选项：

存储器选择 — 选择通讯录使用的存储器，即 **SIM** 卡或手机存储器。选择**手机**和**SIM卡**可从两个存储器中提取姓名和号码。此时储存的姓名和号码将位于手机存储器内。

通讯录显示格式 — 选择通讯录中姓名和号码的显示格式。

存储状态 — 查看存储状态，如大致可用存储空间和大致已用存储空间。

■ 通话组

选择**功能表** > **通讯录** > **通话组**可将存储器中储存的姓名和电话号码分别归入带有不同铃声和分组图案的号码分组中。

■ 声控拨号

您可以通过说出声控标签（已增加至电话号码）来拨打电话。声控标签可以是任何口述的字或词，如某人的姓名。您只能创建数量有限的声控标签。

使用声控标签前，请注意以下事项：

- 声控标签与语种无关。它们取决于说话人的声音。

- 您必须准确无误地说出录制的声控标签。
- 声控标签对背景噪音非常敏感。请在安静的环境中录制和使用声控标签。
- 过短的姓名不能用作声控标签。请使用较长的姓名并应避免对不同的号码使用相似的声控标签。




注意：在嘈杂的环境或处于紧急状态下时，使用声控标签可能会有一定的难度。因此您不应在所有情况下都完全依赖声控拨号功能。

增加和管理声控标签

请将需要增加声控标签的姓名或号码储存或复制到手机存储器中。您也可以为 **SIM** 卡中的姓名增加声控标签，但如果您更换了新的 **SIM** 卡，则必须先删除原有声控标签，然后才能增加新声控标签。

1. 查找需要增加声控标签的姓名。
2. 选择**详情**，滚动至所需电话号码，然后选择**操作** > **加声控标签**。
3. 选择**开始**，然后清楚地说出要录制为声控标签的字或词。录制结束后，手机会播放录制的声控标签。

在**通讯录**中，带有声控标签的电话号码后会出现。

要查看声控标签，请选择**功能表 > 通讯录 > 声控标签**。滚动至带有所需声控标签的姓名，然后选择播放、删除或更改录制的声控标签。

使用声控标签拨打电话

如果某一运行中的手机应用软件正在使用分组数据连接发送或接收数据，则必须先结束该应用软件才可以进行声控拨号。

1. 在待机状态下，按住音量降低键。手机将发出短促的提示音并显示**请讲话**。
2. 清楚地说出声控标签。手机将播放识别出的声控标签，并在 1.5 秒后拨打带有该声控标签的电话号码。

如果您正在使用带有遥控键的兼容耳机，则可按住遥控键以启动声控拨号。

■ 单键拨号

要将电话号码指定给单键拨号键，请选择**功能表 > 通讯录 > 单键拨号**，然后滚动至所需单键拨号键的号码。

选择**设定**，或如果已将某一号码指定给该键，请选择**操作 > 更改**。选择**查找**和所需姓名，然后选择需要指定的电话号

码。如果**单键拨号**功能已关闭，则手机会询问您是否需要启动该功能。另请参见第 53 页的**“通话设置”**中的**单键拨号**。

要使用单键拨号键拨打电话，请参见第 21 页的**“单键拨号”**。

■ 特服号码、服务号码和本机号码

选择**功能表 > 通讯录**，然后可以选择以下功能：

特服号码 — 若服务供应商已将其特服号码储存在您的 SIM 卡中，则选择此功能表可拨打该号码(网络服务)。

服务号码 — 若服务供应商已将其服务号码储存在您的 SIM 卡中，则选择此功能表可拨打该号码(网络服务)。

本机号码 — 查看已经储存在 SIM 卡中的本机号码(需 SIM 卡支持)。仅当您的 SIM 卡支持此功能，且在 SIM 卡的“本机号码”中确实存有号码时才会显示。

8. 通话记录



本手机可以记录能够识别的未接来电、已接来电和已拨电话的电话号码，以及通话的大致时间。选择**功能表**>**通话记录**。

仅当网络支持相关功能，手机处于开机状态且位于网络服务区内时，手机才能记录上述信息。

■ 最近通话记录

在未接来电、已接来电、已拨电话或**信息收信人**功能表中选择**操作**，您就可以查看通话的大致时间；编辑、查看或拨打记录的电话号码；将号码增加至通讯录；从通话记录中删除选定号码。您也可以向记录的电话号码发送文字信息。要删除最近通话记录，请选择**功能表**>**通话记录**>**删除最近通话记录**。

■ 计数器和计时器



注意：服务供应商单据中的实际通话和服务时间或费用可能会与之有所不同，这取决于网络功能、记帐的去零取整和税收等因素。

升级服务或软件可能会使一些计时器 (包括总计时器) 重设为零。

选择**功能表**>**通话记录**>**通话计时**、**分组数据计数器**或**分组数据连接计时器**可查看近期通信的大致信息。

9. 设置



■ 情景模式

您的手机提供了多种设置组，即情景模式，以便您根据不同事件和环境来自定义手机的铃声。

选择**功能表** > **设置** > **情景模式**。滚动至所需情景模式并将其选中。

要启动选定情景模式，请选择**启动**。

要将情景模式设置为在一段特定时间（最长为 24 小时）内选用的情景模式，请选择**定时**并设定截止时间。为该情景模式设置的时间一到，您在定时前选用的情景模式就将恢复为现用情景模式。

要对情景模式进行个性化选择，请选择**个性化选择**。选择需要更改的设置并进行相应更改。要更改您的状态信息，请选择**我的状态** > **我的连接状态** 或 **我的显示信息**。若将与情景模式同步设为开，则可以使用**我的状态**功能表。请参见第 46 页的“**我的状态**”。

■ 主题元素

主题元素包括许多可对手机进行个性化设置的内容，如壁纸、屏幕保护图案、颜色模式和铃声。

选择**功能表** > **设置** > **主题元素**，然后可以选择以下选项：

选择主题元素 — 设置手机选用的主题元素。这时会打开**多媒体资料**中的文件夹列表。打开**主题元素**文件夹，然后选择所需主题元素。

主题元素下载 — 打开链接列表以下载更多主题元素。请参见第 79 页的“**下载文件**”。

■ 提示音设置

您可以更改当前选用情景模式的设置。

选择**功能表** > **设置** > **提示音设置**。选择并更改响铃方式、铃声、铃声音量、振动提示、一键通设置、信息提示声、即时信息提示声、按键音和警告音。您可以在**情景模式**功能表中找到相同的设置。请参见第 51 页的“**情景模式**”。

要设置手机，使其仅在接到属于选定号码分组的电话号码的

来电时才响铃，请选择**优先号码组**。滚动至所需号码分组或所有来电，然后选择**标记**。

■ 个人快捷操作

使用个人快捷操作，您可以快速进入一些常用的手机功能。要管理个人快捷操作，请选择**功能表 > 设置 > 个人快捷操作**，然后选择以下选项：

右选择键 — 从列表中选择右选择键的功能。另请参见第 17 页的“**待机状态**”。根据您的服务供应商，此功能表可能不显示。

导航键 — 为导航键选择快捷功能。滚动至所需导航键，选择**更改**并从列表中选择所需功能。要取消导航键的快捷功能，请选择**(空白)**。要重新设定导航键的功能，请选择**设定**。根据您的服务供应商，此功能表可能不显示。

声控命令 — 通过说出声控命令来启动手机功能。选择文件夹，滚动至需要增加声控命令的功能，然后选择**增加**。☎表示带有声控命令。要启动声控命令，请参见第 49 页的“**使用声控标签拨打电话**”。

■ 显示设置

选择**功能表 > 设置 > 显示设置**，然后可以选择以下选项：

壁纸 — 为屏幕增加在待机状态下显示的背景图像。要启动或关闭壁纸，请选择**开或关**。选择**选择壁纸**可从**多媒体资料**中选择图像，或可选择**选择幻灯片组**和**多媒体资料**中的特定文件夹以使用该文件夹内的图像作为幻灯片组。要下载更多壁纸图像，请选择**图案下载**。

屏幕保护图案 > 开 — 启动屏幕的屏幕保护图案。要设置屏幕保护图案启动前的等待时间，请选择**启动时间**。要选择屏幕保护图案，请选择**图像**，然后从**多媒体资料**中选择所需图像或图案。依次选择**幻灯片组**和**多媒体资料**中的特定文件夹可使用该文件夹内的图像作为幻灯片组。要下载更多屏幕保护图案，请选择**图案下载**。

节电保护 > 开 — 节省一些电池电量。如果在指定时间内未使用任何手机功能，则会显示数字时钟。

颜色模式 — 更改功能表背景、信号指示条和电池电量指示条的颜色。

待机状态时的字体颜色 — 选择在待机状态下屏幕显示文字的颜色。

网络标志 — 设置手机以显示或不显示网络标志。如果您尚未储存任何网络标志，此功能表将显示为灰色。请向您的网络运营商或服务供应商咨询能否使用网络标志及更多信息。

■ 时间和日期设置

选择**功能表** > **设置** > **时间和日期设置**，然后可以选择以下选项：

时钟 — 设置手机以在待机状态下显示时钟，或可调整时间，选择时区和时间格式。

日期 — 设置手机以在待机状态下显示日期，或可设置日期，选择日期格式和日期分隔符。

自动更新时间 (网络服务) — 设置手机以根据当前时区自动更新时间和日期。

■ 通话设置

选择**功能表** > **设置** > **通话设置**，然后可以选择以下选项：

自动音量控制 — 设置手机以根据周围环境的噪音情况自动调整输出音量。

呼叫转接 (网络服务) — 转接呼叫。若启动了某些呼叫限制功能，则可能无法转接呼叫。请参见第 57 页的“**保密设置**”中的呼叫限制。

任意键接听 > **开** — 通过快速按任意键来接听来电，但结束

键、左选择键和右选择键除外。

自动重拨 > **开** — 设置手机，使其在一次试拨不成功最多追加十次试拨，以尝试接通某一电话号码。

单键拨号 > **开** — 启动单键拨号功能。要设置单键拨号功能，请参见第 49 页的“**单键拨号**”。要拨打电话，请按住相应的数字键。

呼叫等待 > **启动** — 当您在通话中接到新的来电时，网络会通知您 (网络服务)。请参见第 22 页的“**呼叫等待**”。

通话报告 > **开** — 在每次通话后短暂显示通话的大致时间和费用 (网络服务)。

发送本手机号 (网络服务) > **是、否或网络预设**。

用户拨出号码 (网络服务) — 若您的 SIM 卡支持，则可以选择号码 1 或号码 2 来拨打电话。

■ 手机设置

选择**功能表** > **设置** > **手机设置**，然后可以选择以下选项：

手机语言 — 设置显示语言和书写语言。

存储状态 — 查看多媒体资料、信息和应用软件的存储状态，如大致可用存储空间和大致已用存储空间。

自动键盘锁 — 将手机设为当其处于待机状态，且在预设时间内未使用任何手机功能时自动锁定键盘。选择**开**并设定延时，延时最短为 5 秒钟，最长为 60 分钟。

保密键盘锁 — 设置手机以使其在解锁键盘时请求输入保密码。输入保密码，然后选择**开**。

当键盘锁定时，可能仍能拨打在手机中固有的官方紧急电话号码。

小区信息显示 > 开 — 当您在支持小区信息的网络小区中使用手机时，接收网络运营商提供的信息(网络服务)。

问候语 — 输入一条在开机时短暂显示的问候语。

运营商选择 > 自动 — 使手机根据您的区域内的蜂窝网络状况自动选择一个可用网络。选择**手动**，则您可以选择一个与您的注册网络运营商签有漫游协议的网络。

SIM 更新提示 — 请参见第 83 页的“SIM 卡服务”。

帮助信息显示 — 选择手机是否显示帮助信息。

开机铃声 — 选择手机是否在每次开机时播放开机铃声。

■ 数据连通

您可以使用红外连接将手机连接至兼容的设备。您也可以定义分组数据拨号连接的设置。

红外

您可以设置手机，以通过其红外接口发送和接收数据。要使用红外连接，与手机建立连接的设备必须兼容 IrDA 标准。通过红外接口，您可以在手机和其他兼容的手机或数据设备(如计算机)之间发送或接收数据。

不要将红外线 (IR) 光束指向他人的眼睛，或任其干扰其他的红外设备。红外设备是 1 类激光产品。


发送或接收数据时，请确保发送和接收设备的红外接口相互正对，且设备间无障碍物。


要启动手机的红外接口以通过红外连接接收数据，请选择**功能表 > 设置 > 数据连通 > 红外**。

要断开红外连接，选择**功能表 > 设置 > 数据连通 > 红外**。当手机显示**关闭红外?**时，选择**确认**。

如果在启动红外接口后两分钟内仍未能开始数据传输，则连接会取消且必须重新启动。

红外连接指示符号

当连续显示  时，表示红外连接已启动，并且您的手机已准备就绪，可以通过红外接口发送或接收数据。

当闪烁显示  时，表示手机正在尝试连接另一台设备，或表示连接已断开。

分组数据 (EGPRS)

增强型通用分组无线业务 (Enhanced General Packet Radio Service, EGPRS)，即分组数据，是一项网络服务，它支持在基于 IP (Internet Protocol，网际协议) 的网络中使用手机发送和接收数据。它支持以无线方式接入互联网等数据网络。

可能使用分组数据作为数据传输方式的应用包括彩信、网络浏览、电子邮件、远程同步、Java 应用程序下载、一键通、即时信息和 PC 拨号连接。

要定义如何使用服务，请选择 **功能表 > 设置 > 数据连通 > 分组数据 > 分组数据连接**。

选择**当需要时**可在应用软件需要时建立分组数据连接。当应用软件结束时，连接也会断开。

选择**总是在线**可设置手机，使其在开机时自动连接分组数据网络。

G 表示分组数据连接。

调制解调器设置

您可以通过红外或 CA-42 数据线将手机连接至兼容的 PC，并将手机用作调制解调器以从 PC 建立分组数据连接。

要定义从 PC 建立连接的设置，请选择**功能表 > 设置 > 数据连通 > 分组数据 > 分组数据设置 > 已选接入点**，启动需要使用的接入点，然后选择**修改接入点**。选择**接入点别名**，然后为当前选用的接入点输入别名。选择**分组数据接入点**，然后输入与 EGPRS 网络建立连接需要的接入点名称。

您也可以使用诺基亚调制解调器设置软件在 PC 中设置拨号服务设置 (接入点名称)。请参见第 84 页的“**诺基亚 PC 套件**”。如果您在 PC 和手机中都进行了设置，则将使用 PC 设置。

■ 附件设置

此功能表仅当手机正连接或曾经连接过兼容的手机配件时才会显示。

选择**功能表 > 设置 > 附件设置**。如果某一配件正连接或曾连接至手机，您就可以选择与该配件相对应的功能表。根据连接的配件，您可以选择以下选项：

预设模式 — 选择当手机连接某一指定配件时自动启动的情景模式。

自动接听 — 使手机在 5 秒钟后自动接听来电。如果将**响铃方式**设置为**蜂鸣**或**关**，则自动接听功能会关闭。

灯光 — 选择**开**可使灯光长时间打开。选择**自动**可使手机灯光在每次按键后打开并持续约 15 秒钟。

文字电话 > 使用文字电话 > 是 — 以文字电话设置取代耳机或移动感应器设置。

■ 配置设置

您可以使用特定服务正常操作所需要的设置来配置手机。这些服务包括网络浏览、彩信、远端互联网服务器同步、状态信息和电子邮件应用软件。您可以从 SIM 卡获取这些设置，通过配置信息从服务供应商处接收设置，再或手动输入您的个人设置。您最多可以在手机中储存来自 20 个服务供应商的配置设置，并在此功能表中管理这些设置。

要储存通过配置信息从服务供应商处接收的配置设置，请参见第 12 页的“**配置设置服务**”。

选择**功能表 > 设置 > 配置设置**，然后可以选择以下选项：

预设配置设置 — 查看手机中储存的服务供应商。滚动至所需服务供应商，然后选择**详情**可查看该服务供应商提供的配置设置支持的应用软件。要将服务供应商提供的配置设置设为预先设置，请选择**操作 > 设为预先设置**。要删除配置设置，请选择**删除**。

在全部应用软件中启动预先设置 — 为支持的应用软件启动预先配置设置。

首选接入点 — 查看储存的接入点。滚动至所需接入点，然后选择**操作 > 详情**可查看服务供应商的名称、数据传输方式，以及分组数据接入点或 GSM 拨号号码。

连接服务提供商支持 — 从服务供应商的网站下载配置设置。

个人配置设置 — 为不同的服务手动增加新的个人帐号，以及启动或删除帐号。若尚未增加任何个人帐号，则选择**新增**可增加新帐号；若已有帐号，请选择**操作 > 新增**。选择服务类型，然后选择并输入每个必要的参数。参数会根据选定服务类型的不同而不同。要删除或启动个人帐号，请滚动至所需帐号，然后选择**操作 > 删除或启动**。

■ 保密设置

即使启动了限制通话的保密功能（如呼叫限制、封闭用户组和固定拨号），可能仍能拨打在手机中固有的官方紧急电话号码。

选择**功能表** > **设置** > **保密设置**，然后可以选择以下选项：

开机PIN码 — 使手机在每次开机时都请求输入 PIN 码或 UPIN 码。有些 SIM 卡不允许关闭开机 PIN 码功能。

呼叫限制（网络服务）— 限制手机拨打和接听的电话。您需要输入限制密码才能使用此功能。

固定拨号 — 将拨出的电话限制在选定号码范围内（此功能需 SIM 卡支持）。

封闭用户组（网络服务）— 指定您能够拨打和接听其电话的一组用户。

保密项 > **手机** — 使手机在每次插入新的 SIM 卡时都请求输入保密码。选择**手机通讯录**，则当您选择了 SIM 卡存储器且要更改当前选用的存储器时，手机会要求输入保密码。

密码功能 — 更改保密码、PIN 码、UPIN 码、PIN2 码和限制密码。

当前使用密码 — 选择使用 PIN 码或 UPIN 码。

开机PIN2码 — 选择当使用受 PIN2 码保护的特定手机功能时是否需要输入 PIN2 码。

■ 恢复出厂设置

要将部分功能表设置恢复为出厂设置，请选择**功能表** > **设置** > **恢复出厂设置**。输入保密码。您输入或下载的数据不会被删除，例如储存在**通讯录**中的姓名和电话号码。

10. 网络运营商功能表

您可以使用此功能表接入网络运营商提供的服务门户网站。功能表的名称和图标依赖于网络运营商。有关更多信息，请向您的网络运营商咨询。如果此功能表不显示，则后续功能表的号码会作相应更改。

网络运营商可能通过服务信息更新此功能表。有关更多信息，请参见第 79 页的“[服务信箱](#)”。

11. 多媒体资料



您可以使用此功能表来管理图案、图像、录音、视频短片、主题元素和铃声。这些文件都按文件夹存放。

您的手机支持启动密钥系统以保护获取的内容。因为您要获取的内容可能需要付费，所以请尽量在获取任何内容前检查其发送条件和启动密钥。

您可能无法复制、修改、传送或转发一些受版权保护的图像、图案、音乐(包括铃声)及其他多媒体内容。

多媒体资料中储存的文件可使用的存储空间约为 3 MB。

要查看文件夹列表，请选择**功能表** > **多媒体资料**。

要查看文件夹的可用选项，请依次选择所需文件夹和**操作**。

要查看文件夹中文件的列表，请依次选择所需文件夹和**打开**。

要查看文件的可用选项，请依次选择所需文件和**操作**。

12. 影音天地



您可能无法复制、修改、传送或转发一些受版权保护的图像、图案、音乐(包括铃声)及其他多媒体内容。

■ 照相机

您可以使用手机的内置照相机拍摄相片或录制视频短片。照相机可拍摄 JPEG 格式的相片和录制 3GP 格式的视频短片。

拍摄/录制及使用图像或视频短片时,请遵守各项法律法规,并应尊重当地的习俗和他人的隐私及合法权益。

诺基亚 7360 支持拍摄分辨率为 640×480 像素的图像。产品文档和宣传资料中图像的分辨率可能不同于手机屏幕上实际显示图像的分辨率。

拍摄相片

要拍摄相片,请选择**功能表** > **影音天地** > **照相机** > **拍摄**。手机会将相片储存至**多媒体资料** > **图像**。要继续拍摄相片,选择**返回**;要通过彩信发送相片,选择**发送**。要查看可用选项,请选择**操作**。

录制视频短片

选择**功能表** > **影音天地** > **照相机**。要选择摄像模式,请向左或向右推动导航键,或选择**操作** > **摄像**;要开始摄像,请选择**录制**。要暂停摄像,请选择**暂停**;要继续摄像,请选择**继续**。要停止摄像,请选择**停止**。手机会将视频短片储存至**多媒体资料** > **视频短片**。要查看可用选项,请选择**操作**。

■ 调频收音机

调频收音机使用的天线并不是手机的天线。您需要为手机连接兼容的耳机或配件才可以使调频收音机功能正常操作。







警告: 欣赏音乐时请选择用中等适度音量。持续使用过高音量可能损害您的听力。因为扬声器的音量可能很大,所以请勿在使用扬声器时将手机置于耳旁。



选择**功能表** > **影音天地** > **调频收音机**。要使用屏幕上的图形化按钮 ▲、▼、◀ 或 ▶,请向左或向右滚动至所需按钮并将其选中。

要调节音量,请按音量键。

储存广播频道

1. 要启动频道搜索，请选择并按住  或 。要以 0.05 兆赫为间隔更改广播频率，快速按  或 。
2. 要在第 1 至 9 号存储位置上储存频道，请按住相应的数字键。要在第 10 至 20 号存储位置上储存频道，快速按 1 或 2，然后按住所需数字键 (0 至 9)。
3. 输入频道的名称，然后选择 **确认**。

收听广播

选择**功能表** > **影音天地** > **调频收音机**。要滚动至所需频道，请选择  或 ，或可按耳机上的遥控键。要选择广播频道位置，请快速按相应的数字键。

选择**操作**，然后可以选择以下选项：

关闭收音机 — 关闭收音机。

储存频道 — 储存新频道并输入频道名称。

频道 — 选择已存频道列表。要删除或重新命名频道，请滚动至所需频道，然后选择**操作** > **删除频道**或**重新命名**。

单声道输出或立体声输出 — 以单声道或立体声收听广播。

扬声器或耳机 — 使用扬声器或耳机收听广播。请保持耳机与手机的连接。耳机连接线的功能等同于收音机的天线。

设定频率 — 输入所需广播频道的频率。

收听广播时，您仍可正常拨打或接听电话。通话时，广播的音量会自动转为静音。

如果有应用软件正在使用分组数据或 HSCSD 连接发送或接收数据，则该应用软件可能会对收音机产生干扰。




■ 语音备忘



您可以录制最长为 5 分钟的语音、声音或当前通话内容。实际录音时间依赖于可用存储空间。

在使用数据通话或分组数据连接时，不能使用语音备忘功能。

录音

1. 选择**功能表** > **影音天地** > **语音备忘**。

要使用屏幕上的图形化按钮 、 或 ，请向左或向右滚动至所需按钮并将其选中。

2. 要开始录音，选择 。要在通话中开始录音，选择**操作** > **录制**。当您录制通话内容时，通话各方会每隔大约四秒钟听到一声微弱的蜂鸣声。当您录制通话内容时，请将手机放在靠近耳朵的正常位置。
3. 要停止录音，选择 。手机会将录音储存至**多媒体资料** > **录音**。
4. 要播放最后的录音，选择**操作** > **播放最后录音**。
5. 要使用彩信或红外连接发送最后的录音，选择**操作** > **发送最后录音**。

录音列表

选择**功能表** > **影音天地** > **语音备忘** > **操作** > **录音列表**。这时将打开**多媒体资料**功能表中的文件夹列表。打开**录音**可查看录音列表。选择**操作**可选择适用于**多媒体资料**中的文件的选项。请参见第 59 页的“**多媒体资料**”。

13. 事务管理器



■ 闹钟

您可以设置手机，使其在指定时间响铃。选择**功能表** > **事务管理器** > **闹钟**。

要设置闹钟提示，请选择**闹钟时间**，然后输入闹钟时间。要更改已设置的闹钟时间，请选择**开**。要设置手机以使其在每周的指定日期提示，请选择**重复闹钟**。

要选择闹钟铃声或将广播频道设为闹钟铃声，请选择**闹钟铃声**。如果选择收音机作为闹钟铃声，请将耳机连接至手机。手机会以您最后收听的频道作为闹钟铃声，并通过扬声器播放。若取下耳机或关闭手机，则会以默认闹钟铃声取代收音机。

要设置再响超时，请选择**再响超时**。

停止闹钟铃声

即使处于关机状态，手机也会发出闹钟铃声，并在屏幕上闪烁显示当前时间和**时间到！**。要停止闹钟铃声，请选择**停止**。如果您让手机持续响铃一分钟或是选择**再响**，则闹钟铃

声会暂停，并在选定超时时间后继续。

如果闹钟时间到而手机尚未开机，手机会自行开机并发出闹钟铃声。如果选择**停止**，手机会询问您是否需要开机以拨打或接听电话。选择**取消**以关闭手机，或选择**确认**进行网络注册以拨打或接听电话。当手机的使用可能引起干扰或危险时，请不要选择**确认**。

■ 日历

选择**功能表** > **事务管理器** > **日历**。

当日日期会以方框标出。如果某日已设置了备忘，则该日日期会以加粗字体显示。要查看一日的全部备忘，请滚动至所需日期，然后选择**查看**。要查看一周的备忘，请选择**操作** > **星期显示格式**。要删除日历中的全部备忘，请选择月视图或周视图，然后选择**操作** > **删除全部备忘**。

在日视图中的其他选项可能有**写备忘**；**删除**、**编辑**、**转存**或**重复**备忘；将备忘**复制到**另一日；通过文字信息、彩信、红外连接**发送备忘**，或将其发送至其他兼容手机的日历。在**设**


置选项中，您可以设置日期和时间设置。在**自动删除备忘**选项中，您可以设置手机，使其在指定时间后自动删除过期备忘。

写日历备忘

选择**功能表**>**事务管理器**>**日历**。滚动至所需日期，选择**操作**>**写备忘**，然后选择以下一种备忘类型：

 **会议**、 **通话**、 **生日**、 **备注**或  **备忘录**。

备忘提醒

为备忘设置的提示时间一到，手机就会显示备忘内容，且如果已设置，手机还会蜂鸣。如果屏幕上显示通话备忘 ，则可以按通话键拨打显示的号码。要停止闹钟铃声并查看备忘，请选择**查看**。要使闹钟铃声暂停约 10 分钟，请选择**再响**。要停止闹钟铃声而不查看备忘，请选择**退出**。

待办事项

要为必须完成的任务储存待办事项，请选择**功能表**>**事务管理器**>**待办事项**。

若尚未增加任何待办事项，则选择**增加**可增加待办事项；若已有待办事项，请选择**操作**>**增加**。输入待办事项，然后选

择**储存**。选择待办事项的优先等级、截止期限和响铃类型。

要查看待办事项，请滚动至所需待办事项，然后选择**查看**。

您可以选择所需选项以删除选定待办事项，并可删除所有标记为已完成的待办事项。您也可以按优先等级或截止期限对待办事项排序；通过文字信息、彩信或红外连接向另一部手机发送待办事项；将待办事项存为日历备忘；进入日历。在查看待办事项时，您可以选择所需选项以修改待办事项的截止期限或优先等级，或将待办事项标记为已完成。

备忘

要使用此应用软件来编写和发送备忘，请选择**功能表**>**事务管理器**>**备忘**。若尚未增加任何备忘，则选择**写备忘**可增加备忘；若已有备忘，请选择**操作**>**写备忘**。输入备忘，然后选择**储存**。

备忘的其他选项包括删除和编辑备忘等。在编辑备忘时，您还可以退出文字编辑窗口且不储存更改。您可以使用文字信息、彩信或红外连接向兼容设备发送备忘。如果备忘过长，以致无法作为一条文字信息发送，则手机会要求您从备忘中删除一定数量的字符。

■ 同步

使用同步功能，您可以将日历和通讯录数据储存在远端互联网服务器（网络服务）或兼容 PC 中。如果您已将数据储存在远端互联网服务器中且要同步手机中的数据，请使用手机启动同步操作。要同步手机通讯录、日历和备忘中的数据以使其与兼容 PC 中的数据保持一致，请使用 PC 启动同步操作。SIM 卡中的通讯录数据不会被同步。

在同步操作期间接听来电会使操作停止，且您需要重新启动同步操作。

服务器同步

在使用手机启动同步操作前，您必须完成以下准备工作：

- 申请开通同步服务。有关详情，请向您的服务供应商咨询。
- 向您的服务供应商查询同步设置。请参见第 65 页的“同步设置”。

要使用手机启动同步，请执行以下操作：

1. 选择执行同步操作时需要的配置设置。请参见第 65 页的“同步设置”。
2. 选择**功能表 > 事务管理器 > 同步 > 服务器同步 > 需同步**

的数据。标记需要同步的数据。

3. 选择**功能表 > 事务管理器 > 同步 > 服务器同步 > 开始同步**。经您确认后，手机就会同步当前标记的数据组。

如果通讯录或日历存储空间已满，则在首次执行同步，或在一次中断的同步操作后继续同步时，最长可能需要 30 分钟才能完成同步。

同步设置

您也许能够通过配置信息从您的服务供应商处接收执行同步操作时需要的配置设置。要管理配置设置，请参见第 56 页的“配置设置”。

1. 选择**功能表 > 事务管理器 > 同步 > 服务器同步 > 同步设置**，然后可以选择以下选项：

配置 — 此时仅会显示支持同步的配置。选择服务供应商、**预设**或同步操作的**个人配置**。

帐号 — 选择当前选用的配置设置中包含的同步服务帐号。

2. 选择**PC同步设置**以输入由服务器启动同步操作时的必要设置。依次设置**用户名**和**密码**。

手机和 PC 中的用户名和密码必须相同。

使用兼容 PC 启动同步操作

要从兼容的 PC 同步**通讯录**、**日历**和**备忘**，请使用红外或数据线连接。您还需要在 PC 中安装手机的诺基亚 PC 套件。使用诺基亚 PC 套件在 PC 上启动同步操作。

■ 计算器

手机内的计算器具有加、减、乘、除、平方、平方根和换算货币的功能。



注意：此计算器的精确度有限且仅可用于简单的计算。

选择**功能表**>**事务管理器**>**计算器**。当屏幕上显示“0”时，输入要计算的第一个数字。按#以输入小数点。选择**操作**>**加、减、乘、除、平方、平方根或更改正负号**。对于加、减、乘、除运算，输入第二个数字。对于加、减、乘、除运算，要求得结果，选择**等于**。根据需要，多次重复此步骤。要进行新的计算，请选择并按住**清除**清除以前计算的结果。

要进行货币换算，请选择**功能表**>**事务管理器**>**计算器**。要

储存汇率，选择**操作**>**设定汇率**。从显示的选项中任选一个。输入汇率，按#以输入小数点，然后选择**确认**。该汇率将一直储存在存储器内，直至您输入新的汇率取代它。要进行货币换算，请输入待换算的金额，然后选择**操作**>**换至本国货币**或**换至外币**。



注意：更改基本货币会使所有以前设置的汇率重设为零，因而您必须重新输入汇率。

■ 秒表

您可以用秒表计时，测量分别计时或以圈计时。计时中，手机的其他功能仍可正常使用。要使秒表计时在后台运行，请按结束键。

使用秒表计时，或在使用其他功能时在后台运行秒表会加速消耗手机电池的电量，缩短电池的使用寿命。

选择**功能表**>**事务管理器**>**秒表**，然后可以选择以下选项：

分别计时—测量分别计时。要开始计时，请选择**开始**。每次想测量分别计时时，选择**分别计**。要停止计时，请选择**停止**。要储存测量的时间，请选择**储存**。要重新开始计时，请选择**操作**>**开始**。新的时间将累计在前一个时间之上。要重新设定秒表且不储存以前的计

时结果，请选择**重新设定**。要使秒表计时在后台运行，请按结束键。

以圈计时 — 测量以圈计时。要使秒表计时在后台运行，请按结束键。

继续 — 查看已设置为在后台运行的秒表计时结果。

显示最后时间 — 如果尚未重新设定秒表，则选择此选项可查看最后测量的时间。

查看时间或删除时间 — 查看或删除储存的时间。

■ 定时器

选择**功能表** > **事务管理器** > **定时器**。以时、分、秒格式输入所需定时时间，然后选择**确认**。根据需要，您可以输入一段在到达指定定时时间时显示的备忘文字。要启动定时器，请选择**开始**。要更改定时时间，请选择**更改时间**。要停止计时，请选择**停止计时**。

如果定时时间已到，且手机处于待机状态，则手机会发出提示音，并会闪烁显示备忘（如果已设置）或**定时器时间到**。要停止响铃，请按任意键。如果没有按任何按键，则响铃将在约 60 秒后自动停止。要停止响铃并删除备忘，请选择**退出**。要重新启动定时器，请选择**重计时**。

14. 百宝箱



■ 游戏

您的手机软件中包括一些游戏。

开始游戏

选择**功能表** > **应用软件** > **游戏**。滚动至所需游戏，然后选择**打开**。

有关游戏的相关选项，请参见第 68 页的“**其他应用软件选项**”。

游戏下载

选择**功能表** > **应用软件** > **操作** > **下载** > **游戏下载**。这时将打开预设书签的列表。选择**更多书签**可进入**网络功能表**中的预设书签列表。请参见第 78 页的“**书签**”。



重要须知：仅可安装和使用来源可靠的应用软件及其他软件，其开发商应能够提供必要的安全保护，以抵制有害软件的侵扰。

游戏设置

要设置游戏和应用软件的声音、灯光和振动效果，请选择

功能表 > **应用软件** > **操作** > **应用软件设置**。

■ 收藏

您的手机软件中包含一些专为此款诺基亚手机设计的 Java 应用软件。

启动应用软件

选择**功能表** > **应用软件** > **收藏**。滚动至所需应用软件，然后选择**打开**。

其他应用软件选项

删除 — 从手机中删除应用软件或应用软件组。

详情 — 查看有关应用软件的附加信息。

更新版本 — 查看是否可从**网络**下载应用软件的新版本（网络服务）。

应用软件接入 — 限制应用软件接入网络。手机会显示不同的应用软件类别。如果适用，在每一类别中选择以下一种许可级别：**每次询问**，设置手机以使其在每次接入网络前请求确认；**仅第一次询问**，设置手机以使其仅在第一次尝试接入网络时请求确认；**总是允许**，允

许接入网络；**不允许**，不允许接入网络。

网页 — 提供互联网网页中有关应用程序的更多信息或附加数据。此功能需网络支持。仅当互联网地址随应用程序提供时，此功能才会显示。

下载应用程序

您的手机支持 J2ME™ Java 应用程序。请在下载应用程序之前，确保其与您的手机兼容。



重要须知：仅可安装和使用来源可靠的应用软件及其他软件，其开发商应能够提供必要的安全保护，以抵制有害软件的侵扰。

您可以用不同方式下载新的 Java 应用程序。

选择**功能表** > **应用程序** > **操作** > **下载** > **应用程序下载**。这时将打开预设书签的列表。选择**更多书签**可进入**网络**功能表中的预设书签列表。选择适当的书签以连接所需网页。请向您的服务供应商咨询是否提供了不同的服务及其收费标准。

选择**功能表** > **网络** > **下载链接**。下载适当的应用软件或游戏。请参见第 79 页的“**下载文件**”。

使用游戏下载功能。请参见第 68 页的“**游戏下载**”。

使用 PC 套件中的诺基亚应用程序安装器将应用软件下载到手机内。

您的手机中可能已预装了一些不属于诺基亚的网站的书签。因此，诺基亚不对这些网站做出保证或认可。如果您选择访问这些网站，则应像对待任何其他互联网网站一样，对其安全性或内容采取必要的防范措施。

15. 一键通



一键通 (Push to talk over cellular, PTT) 是一种通过 GSM/GPRS 蜂窝网络提供的双向无线电服务 (网络服务)。一键通服务可提供直接的语音通信。要连接一键通服务, 请按住音量提高 (一键通) 键。

您可以使用一键通应用软件与使用兼容设备的一个人或一组人通话。通话连接建立后, 您呼叫的个人或通话组不必接听。各通话方应以适当的方式确认其收到的任何通信, 因为除此以外没有其他方法可以确定其听到了通话内容。

请向您的服务供应商咨询是否提供了此项服务及其收费标准, 以及如何申请开通该服务。与普通通话相比, 使用一键通时的漫游服务可能受到更多限制。

在使用一键通服务前, 您必须定义必要的一键通服务设置。请参见第 75 页的“**一键通设置**”。

当您连接至一键通服务时, 可正常使用手机的其他功能。由于一键通服务与传统的语音通信无关, 所以许多适用于传统语音通话的服务 (如语音信箱) 都不适用于一键通通信。

■ 一键通功能表

选择**功能表** > **一键通**。

要连接一键通服务或断开连接, 请分别选择**启动一键通**或**关闭一键通**。

要查看收到的回叫请求, 请选择**回叫信箱**。

要查看一键通通话组列表, 请选择**通话组列表**。

要查看已增加了从服务供应商处获得的一键通地址的姓名列表, 请选择**通讯录**。

要在手机中增加新的一键通通话组, 请选择**增加通话组**。

要设置使用的一键通设置, 请选择**一键通设置**。

要设置建立一键通连接的必要设置, 请选择**配置设置**。

要打开浏览器并连接服务供应商提供的一键通网络门户, 请选择**网络**。

■ 连接一键通服务和断开连接

要连接一键通服务, 请选择**功能表** > **一键通** > **启动一键通**。

📶 表示已连接至一键通服务。

📶 表示一键通服务暂时不可用。手机会自动尝试重新连接。

一键通服务，直至您断开与该服务的连接。如果您已在手机中增加了通话组，则您会自动加入启动（**预设或接听**）通话组，且手机会在待机状态下显示预设通话组的名称。

要断开与一键通服务的连接，请选择**关闭一键通**。

■ 拨打和接听一键通通话

选择**功能表** > **设置** > **提示音设置** > **一键通设置**可设置手机，使其使用扬声器或耳机进行一键通通信。



警告：因为扬声器的音量可能很大，所以请勿在使用扬声器时将手机置于耳旁。

连接至一键通服务时，您可以拨打或接听外拨通话、通话组通话或一对一通话。一对一通话是指您只能与一个人通话。

进行外拨一键通呼叫

对于外拨一键通呼叫，您可以从通讯录中选择多个一键通联系人。当联系人接到呼叫时，需要接受呼叫才能加入通话。外拨通话会创建一个临时通话组，且加入通话组的成员仅在通话期间存在。通话结束后，临时的外拨通话组也会删除。

选择**功能表** > **一键通** > **通讯录**，然后标记外拨一键通呼叫的联系人。

在列表中，姓名后的图标表示了联系人的当前登录状态：

、 或 分别表示联系人可用、不可用或未知； 表示无法获得联系人的登录状态。仅对已申请的姓名才提供登录状态。要更改已申请的姓名，请选择**操作**，然后从可用通讯录选项中选择**申请姓名**或**取消申请姓名**；或如果已标记了一个或多个姓名，请选择**申请标记的姓名**或**取消申请标记**。

按住音量提高（一键通）键可启动外拨呼叫。一键通服务会呼叫标记的联系人，且加入的联系人会显示在屏幕上。再次按住音量提高（一键通）键可与加入的联系人通话。松开音量提高（一键通）键可听到回复。按结束键可结束外拨通话。

要呼叫预设通话组，请按住音量提高（一键通）键。如果允许接入通话组，手机会发出提示音并在屏幕上显示您的昵称和通话组名称。

要呼叫非预设通话组，请在一键通功能表中选择**通话组列表**，滚动至所需通话组，然后按住音量提高（一键通）键。

呼叫通话组

要呼叫预设通话组，请按住音量提高（一键通）键。如果允许接入通话组，手机会发出提示音并在屏幕上显示您的昵称和通话组名称。

要呼叫非预设通话组，请在一键通功能表中选择**通话组列表**，滚动至所需通话组，然后按住音量提高（一键通）键。

发言时应始终按住音量提高(一键通)键,并将手机置于面前以便清楚地看到屏幕内容。发言结束后,松开音量提高(一键通)键。发言时遵守先到先说的原则。当某人结束发言时,第一个按音量提高(一键通)键的人可以继续发言。

拨出一对一呼叫

要使用已增加了一键通地址的姓名列表来拨出一对一呼叫,请选择**通讯录**。滚动至所需姓名,然后按住音量提高(一键通)键。

您也可以从**通讯录**中选择姓名。

要使用一键通通话组列表来拨出一对一呼叫,请选择**通话组列表**,然后滚动至所需通话组。选择**操作 > 当前成员**,滚动至所需联系人姓名,然后按住音量提高(一键通)键。

要使用收到回叫请求的列表拨出一对一呼叫,请选择**回叫信箱**。滚动至所需昵称,然后按住音量提高(一键通)键。

接听一键通呼叫

当您接到组呼或一对一呼叫时,手机会发出短促的提示音。当您接到组呼时,手机会显示通话组的名称和呼叫方的昵称。当您接到一对一呼叫时,如果呼叫方的信息已储存

在**通讯录**中且手机能够识别出呼叫方,则屏幕上会显示通讯录中储存的姓名;否则只会显示呼叫方的昵称。

若您已设置手机,使其在接到一对一呼叫时先提示您,则您可以选择接听或拒绝一对一呼叫。

如果您在其他通话组成员发言时按住音量提高(一键通)键以尝试回复通话组,则只要您按着音量提高(一键通)键,就会听到队列等候提示音并在屏幕上看到**在队列等候**。请按住音量提高(一键通)键,待其他通话组成员结束发言后,您就可以发言了。

■ 回叫请求

如果您拨出了一对一呼叫但未收到任何答复,则可以向选定联系人发送回叫请求。

当有人向您发送回叫请求时,手机会在待机状态下显示**收到回叫请求**。当您收到回叫请求,而发信人的信息未储存在通讯录中时,您可以将其姓名储存至**通讯录**。

发送回叫请求

您可以用以下方式发送回叫请求:

- 要使用**一键通**功能表中的**通讯录**发送回叫请求,请选择

通讯录。滚动至所需姓名，然后选择**操作 > 发送回叫请求**。

- 要使用**通讯录**发送回叫请求，请查找所需姓名，选择**操作 > 姓名详情**，然后滚动至一键通地址并选择**操作 > 发送回叫请求**。
- 要使用**一键通功能表**中的通话组列表发送回叫请求，请选择**通话组列表**，然后滚动至所需通话组。选择**操作 > 当前成员**，滚动至所需姓名，然后选择**操作 > 发送回叫请求**。
- 要使用**一键通功能表**中的回叫请求列表发送回叫请求，请选择**回叫信箱**。滚动至所需姓名，然后选择**操作 > 发送回叫请求**。

回复回叫请求

1. 要打开**回叫信箱**，选择**查看**。这时会显示向您发送回叫请求的联系人的昵称列表。
2. 要拨出一对一呼叫，按住音量提高(一键通)键。
3. 要向回叫请求发信人发送回叫请求，选择**操作 > 发送回叫请求**。
要删除回叫请求，选择**删除**。

储存回叫请求发信人的信息

1. 要打开**回叫信箱**，选择**查看**。这时会显示向您发送回叫请求的联系人的昵称列表。
2. 要查看发信人的一键通地址，选择**操作 > 查一键通地址**。

要储存新姓名或为现有姓名增加一键通地址，选择**操作 > 另存或加入姓名**。

■ 增加一对一通话联系人

您可以采用以下方式储存一些经常需要进行一对一通话的联系人姓名。

- 要为**通讯录**中的姓名增加一键通地址，请查找所需姓名，然后选择**操作 > 增加详情 > 一键通地址**。
- 要在**一键通通讯录**中增加姓名，请选择**功能表 > 一键通 > 通讯录 > 操作 > 增加姓名**。
- 要使用**通话组列表**增加姓名，请连接一键通服务，选择**通话组列表**，然后滚动至所需通话组。选择**操作 > 当前成员**。滚动至需要储存其联系信息的通话组成员，然后选择**操作**。要增加新姓

名，请选择**另存**。要为**通讯录**中的姓名增加一键通地址，请选择**加入姓名**。

■ 创建和设置通话组

当您呼叫通话组时，所有加入该通话组的成员都会同时听到呼叫。

通话组的每个成员都以不同的昵称标识，该昵称即会显示为呼叫方标识。通话组成员可以在每个通话组中为自己选择不同的昵称。

通话组用 URL 地址注册。当一位用户首次加入某一通话组会话时，即会在网络中注册该通话组的 URL 地址。

一键通通话组可以有三种类型：

- 指定通话组是一种封闭的通话组，仅允许服务供应商指定的用户加入。
- 特别通话组是指用户可以自己创建的通话组。您可以创建自己的通话组，并邀请他人加入通话组。
- 特别指定通话组是指您可以针对指定通话组成员建立的通话组。例如，一家公司可以建立一个封闭通话组，同时专为某些业务部门建立单独的通话组。

增加通话组

选择**功能表** > **一键通** > **增加通话组**。您可以选择以下选项：

- **引导** — 增加新的通话组。
要为通话组设置保密项，选择**公共通话组**或**私人通话组**。若选择**私人通话组**，则手机会自动为通话组地址创建加密代码。这样，当用户接到通话组邀请时就无法查看该通话组地址。只有私人通话组的创建者才能邀请其他用户加入该通话组。输入通话组名称。选择**预设**、**接听**或**未启动**。手机会提示通话组已存并显示其状态。**预设**和**接听**通话组均为启动通话组。当您按住音量提高（一键通）键以呼叫通话组时，如未滚动至任何其他通话组或联系人，则将呼叫预设通话组。要向通话组成员发送邀请，在手机提示时选择**确认**。您可以通过文字信息或红外连接发送邀请。
您邀请加入公共通话组的成员还可以邀请更多用户加入该通话组。
- **手动** — 加入现有通话组。
输入通话组地址。选择**预设**、**接听**或**未启动**。手机会提示通话组已存并显示其状态。**预设**和**接听**通话组均为启动通话组。当您按住音量提高（一键通）键以呼叫通话

组时，如未滚动至任何其他通话组或联系人，则将呼叫预设通话组。

接收邀请

1. 当您通过文字信息接到通话组邀请时，手机会显示**收到通话组邀请**。
2. 对于非私人通话组，选择**查看**可查看邀请发出者的昵称和通话组地址。
3. 要将通话组增加至手机，选择**储存**。要设置通话组的状态，选择**预设、接听或未启动**。

要拒绝邀请，选择**退出 > 确认**，或可选择**查看 > 放弃 > 确认**。

■ 一键通设置

有两种一键通设置：连接一键通服务的必要设置和使用该服务的设置。

您可以从服务供应商处接收连接服务的必要设置。请参见第12页的“**配置设置服务**”。您可以手动输入设置。请参见第56页的“**配置设置**”。

要选择连接一键通服务的必要设置，请选择**功能表 > 一键通 > 配置设置**，然后可以选择以下选项：

配置 — 选择服务供应商、**预设**或一键通服务的**个人配置**。此

时仅会显示支持一键通服务的配置。

帐号 — 选择当前选用的配置设置中包含的一键通服务帐号。

您也可以选择以下选项：**一键通用户名、预设昵称、一键通密码、域和服务器地址**。

要编辑使用一键通服务的必要设置，请选择**功能表 > 一键通 > 一键通设置**，然后选择以下选项：

1对1通话 > 开 — 设置手机以允许接收一对一呼叫。

1对1通话 > 关 — 只允许拨出，但不能接收一对一呼叫。服务供应商也可能提供一些服务以取代这些设置。要设置手机，使其在接到一对一呼叫时先通过铃声提示您，请选择**通知**。

接听组 > 开 — 启动已接听的通话组。

开机时一键通的状态 > 是 — 设置手机，使其在开机时自动连接一键通服务。

发送我的一键通地址 > 否 — 在通话组和一对一通话中隐藏您的一键通地址。

16. 网络



您可以使用手机的内置浏览器接入各类移动互联网服务（网络服务）。



重要须知：仅可使用您信任的服务，其供应商应能够提供必要的安全保护，以抵制有害软件的侵扰。

请向您的服务供应商咨询是否提供了所需服务、收费标准及使用说明。

使用手机的内置浏览器，您可以浏览使用无线标记语言 (Wireless Mark-Up Language, WML) 或可扩展超文本标记语言 (Extensible HyperText Markup Language, XHTML) 编写网页的服务。网页的显示效果可能因屏幕大小不同而不同。您可能无法查看互联网网页上的全部详细内容。

■ 设置网络浏览的配置设置

您可能通过配置信息从为您提供所需服务的服务供应商处接收浏览网络的必要配置设置。请参见第 12 页的“配置设置服

务”。您也可以手动输入全部配置设置。请参见第 56 页的“配置设置”。

■ 连接服务

首先，验证您是否启动了需要使用的服务的正确配置设置。

1. 要选择连接服务的必要设置，选择**功能表** > **网络** > **设置** > **配置设置**。
2. 选择**配置**。此时仅会显示支持浏览服务的配置。选择服务供应商、**预设**或浏览服务的**个人配置**。请参见第 76 页的“设置网络浏览的配置设置”。

选择**帐号**，然后选择当前选用的配置设置中包含的浏览服务帐号。

选择**显示终端窗口** > **是**可在连接内联网时执行手动用户鉴权。



然后，使用以下方式之一连接服务：

- 选择**功能表** > **网络** > **主页**；或在待机状态下按住 **0**。
- 要选择服务的书签，选择**功能表** > **网络** > **书签**。

- 要选择最后浏览的网址，选择**功能表** > **网络** > **最后浏览网址**。
- 要输入服务的地址，请选择**功能表** > **网络** > **输入网址**，输入服务的地址，然后选择**确认**。

■ 浏览网页

与服务建立连接后，您就可以开始浏览其网页了。手机按键的功能可能因不同的服务而有所不同。请按手机屏幕上的指示文字操作。有关更多信息，请向您的服务供应商咨询。

如果选择了分组数据作为数据传输方式，则在浏览网页时，屏幕的左上角会显示 。如果您在分组数据连接中接到来电或文字信息，或要拨打电话，则手机屏幕的顶部会显示 ，这表示分组数据连接已暂停（保留）。通话结束后，手机会尝试恢复分组数据连接。

使用手机按键浏览网络

使用导航键可浏览网页内容。

要选择突出显示的内容，请按通话键，或可选择**选择**。

要输入字母和数字，请按数字键 0 至 9。要输入特殊字符，请按*。

浏览中选项

您可以使用以下选项：

Nokia.com、主页、增加书签、书签、网页选项、历史记录、下载链接、其他选项、重新下载和退出。服务供应商还可能提供其他选项。

缓冲存储是用于暂时储存数据的存储空间。如果您曾经试图访问或成功访问过需要密码的保密信息，请在每次用后清除手机的缓冲存储。您访问过的信息或服务会储存在缓冲存储中。

要清除缓冲存储，请参见第 80 页的“缓冲存储”。

直接拨号

浏览器支持一些可以在浏览中使用的功能。例如，您可以拨打电话，储存网页中的姓名和电话号码。

■ 外观设置

在浏览时，选择**操作** > **其他选项** > **外观设置**；或在待机状态下选择**功能表** > **网络** > **设置** > **外观设置**，然后选择以下选项：

文字换行 > **开** — 使屏幕上的文字自动换行。如果选择**关**，则文字将在一行结束时自动截断。

字体大小 > 特小号字体、小号字体或中号字体 — 设置字体大小。

显示图像 > 不显示 — 不显示网页中的图像。对于包含许多图像的网页而言，这样可以加快浏览速度。

提示 > 不安全连接提示 > 显示 — 在浏览中，如果加密连接变为非加密连接，手机会发出提示。

提示 > 不安全内容提示 > 显示 — 设置手机，使其在加密的网页包含不安全的内容时发出提示。尽管手机会发出提示，但并不保证连接一定是安全的。有关更多信息，请参见第 80 页的“浏览器安全机制”。

字符编码方式 > 内容编码方式 — 选择浏览器网页内容的编码方式。

字符编码方式 > Unicode(UTF-8)网址 > 开 — 使手机以 UTF-8 编码方式发送 URL 地址。当您访问外文网页时可能需要此设置。

屏幕大小 > 完整或小 — 设置屏幕大小。

■ 缓存数据

缓存数据是指网站在手机的缓冲存储中储存的数据。缓存数据会一直储存，直至您清除缓

冲存储。请参见第 80 页的“缓冲存储”。

在浏览时，选择操作 > 其他选项 > 安全选项 > Cookie 设置；或在待机状态下选择功能表 > 网络 > 设置 > 保密设置 > 缓存数据。要允许或禁止手机接收缓存数据，请选择允许接收或不允许接收。

■ 在安全连接中执行脚本

您可以选择是否允许运行安全网页中的脚本。本手机支持无线标记语言脚本。

1. 在浏览时，选择操作 > 其他选项 > 安全选项 > 脚本设置；或在待机状态下选择功能表 > 网络 > 设置 > 保密设置 > 在安全连接中执行脚本。
2. 要允许脚本运行，选择允许接收。

■ 书签

您可以将网页的地址作为书签储存在手机存储器中。

1. 在浏览时，选择操作 > 书签；或在待机状态下选择功能表 > 网络 > 书签。
2. 滚动至所需书签并将其选中，或按通话键以连接与书签相关联的网页。

3. 选择**操作**可查看、编辑、删除或发送书签；创建新书签；或将书签存至文件夹。

您的手机中可能已预装了一些不属于诺基亚的网站的书签。因此，诺基亚不对这些网站做出保证或认可。如果您选择访问这些网站，则应像对待任何其他互联网网站一样，对其安全性或内容采取必要的防范措施。

接收书签

当您接到以书签形式发来的书签时，手机会显示**收到 1 个书签**。要储存书签，请选择**显示** > **储存**。要查看或删除书签，请选择**操作** > **查看或删除**。要在收到后直接放弃书签，请选择**退出** > **确认**。

■ 下载文件

要将更多铃声、图案、游戏、视频短片、主题元素或应用软件下载至您的手机(网络服务)，请选择**功能表** > **网络** > **下载链接** > **铃声下载**、**图案下载**、**游戏下载**、**视频下载**、**主题元素下载**或**应用软件下载**。



重要须知：仅可安装和使用来源可靠的应用软件及其他软件，其开发商应能够提供必要的安全保护，以抵制有害软件的侵扰。

要将下载的全部文件自动储存至**多媒体资料**或**应用软件**中的相应文件夹内，请选择**功能表** > **网络** > **设置** > **下载设置** > **自动储存** > **开**。

■ 服务信箱

手机能够接收由您的服务供应商发出的服务信息（“推送”信息）(网络服务)。例如，服务信息可以是有关新闻摘要的通知，且它们可能包含一条文字信息或一项服务的网址。

当您在待机状态下收到服务信息时，可按**显示**进入**服务信箱**。如果选择**退出**，则信息将被移入**服务信箱**。以后要进入**服务信箱**时，请选择**功能表** > **网络** > **服务信箱**。

要在浏览中进入**服务信箱**，请选择**操作** > **其他选项** > **服务信箱**。滚动至所需信息，若要启动浏览器并下载标记的内容，请选择**下载**。要显示服务通知的详细信息，或要删除服务信息，请选择**操作** > **详情**或**删除**。

服务信箱设置

选择**功能表** > **网络** > **设置** > **服务信箱设置**。

要设置是否接收服务信息，请选择**服务信息** > **开**或**关**。

要设置手机，使其仅接收由服务供应商认可的内容作者发送的服务信息，请选择**信息筛选 > 开**。要查看认可内容作者的列表，请选择**可信频道**。

要设置手机，使其在待机状态下收到服务信息时自动启动浏览器，请选择**自动连接 > 开**。如果选择**关**，则当手机接到服务信息时，仅会在您选择了**下载**后才启动浏览器。

■ 缓冲存储

缓冲存储是用于暂时储存数据的存储空间。如果您曾经试图访问或成功访问过需要密码的保密信息，请在每次用后清除手机的缓冲存储。您访问过的信息或服务会储存在缓冲存储中。

要清除缓冲存储，请在浏览中选择**操作 > 其他选项 > 清除缓冲存储**；或可在待机状态下选择**功能表 > 网络 > 清除缓冲存储**。

■ 浏览器安全机制

一些服务可能需要使用安全功能，例如网上银行或在线购物。建立此类连接时，您不仅需要安全证书，还可能需要在安全模块。安全模块可能包含在SIM卡中。有关更多信息，请向您的服务供应商咨询。

安全模块

使用安全模块可以为那些需要建立浏览器连接的应用软件提供更好的安全服务，并支持您使用数字签名。安全模块可能包含证书、私有密钥和公开密钥。证书已由服务供应商储存在安全模块中。

选择**功能表 > 网络 > 设置 > 保密设置 > 安全模块设置**，然后可以选择以下选项：

安全模块详情 — 显示安全模块的标签、状态、制造商和序列号。

模块PIN码请求 — 设置手机，使其在使用安全模块提供的服务时请求输入模块PIN码。输入模块PIN码，然后选择**开**。要禁用模块PIN码请求，请选择**关**。

更改模块PIN码 — 更改模块PIN码（需安全模块支持）。请输入当前的模块PIN码，然后输入两次新PIN码。

更改签名PIN码 — 更改使用数字签名时的签名PIN码。选择需要更改的签名PIN码。请输入当前的签名PIN码，然后输入两次新PIN码。

另请参见第11页的“密码”。

证书




重要须知：虽然证书的使用会极大地降低远程连接和软件安装过程中的风险，但只有正确地使用证书才能提高安全性，使您获益。证书的存在本身并不能提供任何保护；只有当证书管理中存在着正确、可靠和可信的证书时，安全性才能得以提高。证书的有效期有限。如果已确定证书有效，而手机仍然提示“过期证书”或“证书尚未生效”，请查看手机内的当前日期和时间设置是否正确。

更改任何证书设置之前，您必须确定您相信证书的所有者，并且证书确实属于其声称的所有者。

共有三种证书：服务器证书、授权证书和用户证书。您可能从服务供应商处获得这些证书。服务供应商也可能将授权证书和用户证书储存在安全模块中。

要查看已下载至手机的授权证书或用户证书列表，请选择**功能表 > 网络 > 设置 > 保密设置 > 授权证书或用户证书**。


如果手机和内容服务器之间的数据传输是加密且安全的，则在连接中会显示安全指示符号 。

安全指示符号并不表示网关和内容服务器 (或被请求资源的存放处) 之间的数据传输是安全的。对网关和内容服务器之间的数据传输进行加密应由服务供应商负责。

数字签名

如果您的 SIM 卡带有安全模块，就可以使用手机签署数字签名。在签名时使用数字签名就像在纸质帐单、合同或其他文档上签下您的姓名一样具有效力。

要签署数字签名，请选择一个网页内的链接，例如您想要购买的书籍的标题和价格。这时会显示要签署的文字，例如数量和日期等。

查看此时的标题文字是否为**读取**，且数字签名图标  是否显示。

如果数字签名图标未出现，则表示发生了安全泄漏，此时，请不要输入任何个人数据，如签名 PIN 码。

要签署显示的文字，请先阅读所有文字，然后选择**签名**。

文字可能无法在一个屏幕内完全显示。因此，在签名前应确保滚动并阅读所有的文字。

选择您想要使用的用户证书。
输入签名 PIN 码 (请参见第 11 页的“密码”), 然后选择**确认**。数字签名图标随即消失, 且服务可能显示一条确认购买的信息。

■ 定位信息

网络可能会向您发送位置请求。您可以确保仅在得到您的许可时, 网络才会发送您的手机的位置信息 (网络服务)。请向您的网络运营商或服务供应商咨询以申请开通此项服务并与其协商确定位置信息的发送条件。

要接受或拒绝位置请求, 请选择**接受**或**拒绝**。如果您未接到位置请求, 则手机会自动根据您与网络运营商或服务供应商确定的发送条件接受或拒绝该请求。手机会显示 **1 个未接到的位置请求**。要查看未接到的位置请求, 请选择**显示**。

要查看有关最近 10 个位置通知或请求的信息, 或要删除这些内容, 请选择**功能表 > 网络 > 定位 > 位置记录 > 打开文件夹或全部删除**。

17. SIM 卡服务



您的 SIM 卡可能提供一些能够访问的附加服务。仅当您的 SIM 卡支持时才有此项功能表。功能表的名称和内容则依赖于使用的 SIM 卡。

请向您的 SIM 卡经销商咨询是否提供了 SIM 卡服务及其使用方法。SIM 卡经销商可以是服务供应商、网络运营商或其他经销商。

选择**功能表** > **设置** > **手机设置** > **SIM 更新提示** > **显示**，则当您使用 SIM 卡服务时，手机会显示与网络之间传送的确认信息。

使用这些服务可能需要发送信息或拨打电话，而您可能需要为此支付费用。

18. PC 连接

当您通过红外或 CA-42 数据线将手机连接至兼容的 PC 时，就可以收发电子邮件和接入互联网。您可以将手机与多种 PC 连接软件和数据通信应用软件搭配使用。

■ 诺基亚 PC 套件

使用诺基亚 PC 套件，您可以在手机和兼容 PC，或手机和远端互联网服务器(网络服务)间同步**通讯录**、**日历**、**待办事项**和**备忘**。

您可以经由诺基亚网站 (<http://www.nokia-asia.com>) 找到有关诺基亚 PC 套件的更多信息，如可下载文件。

■ 分组数据、HSCSD 和 CSD

通过手机，您可以使用分组数据、HSCSD (高速电路交换数据) 和 CSD (电路交换数据，**GSM数据**) 服务。

请向您的网络运营商或服务供应商咨询是否提供了数据服务以及如何申请开通该服务。

使用 HSCSD 服务比普通的语音或数据通话更为消耗电池的电量。因此，在数据传输过程中，您可能需要为手机连接充电器以及时充电。

请参见第 55 页的“**分组数据 (EGPRS)**”。

■ 数据通信应用软件

有关使用数据通信应用软件的信息，请参见随应用软件提供的文档。因为在连接计算机时拨打或接听电话可能会使操作中断，所以请避免这种情况。要在数据通话中取得较好的效果，请将手机置于静止表面上，同时使键盘朝下。请不要在进行数据通话时手持手机随意走动。

19. 电池信息

■ 充电和放电

本手机由充电电池供电。新电池只有在经过两、三次完全充电和放电的周期后才能达到最佳性能。电池可以充电、放电几百次，但最终会失效。当手机的待机时间和通话时间明显缩短时，请更换电池。仅可使用经诺基亚认可的电池，且仅可使用经诺基亚认可、适用于此型号手机的充电器为电池充电。

若是首次使用更换的电池或如果电池已有很长一段时间未使用，则可能需要先连接充电器，然后拔出并重新连接充电器以开始为电池充电。

充电器不用时，请断开其与手机的连接，并从电源插座上拔出充电器插头。请勿将完全充电的电池长时间连接在充电器上，因为过度充电会缩短电池的寿命。如果已完全充电的电池搁置不用，电池本身在一段时间后会放电。

如果电池电量已完全耗尽，则可能需要等待几分钟，屏幕上才会出现充电指示符号，这时您才可以拨打和接听电话。

要延长镍氢电池的使用寿命，请每隔一段时间为电池放电一次，即使手机保持开机状态直

至因电池电量完全耗尽而自动关机。请勿尝试采用其他方式为电池放电。

不要将电池挪作它用。切勿使用任何受损的充电器或电池。

不要使电池发生短路。当一些金属物体（如硬币、别针或笔等）偶然地将电池的“+”极和“-”极（即电池上的小金属条）直接连接在一起时，就会发生短路。例如，当您将备用电池放在口袋或提包内时，就可能出现这种情况。短路会损坏电池或连接物。

如果把电池放在过热或过冷的地方，如在夏天或冬天将电池放在封闭的汽车里，会减少电池的容量和寿命。应尽量将电池温度保持在 15°C 和 25°C (59°F 和 77°F) 之间。手机电池过冷或过热可能会造成手机暂时无法工作，即使电池电量充足。当温度远低于冰点时，电池的性能尤其受到限制。

请勿将电池掷入火中，以免电池爆炸。受损电池也可能会爆炸。请按当地规定处理电池。请在可能的情况下回收电池。不可将电池作为生活垃圾处理。

■ 诺基亚电池鉴定指南

一定使用诺基亚原厂电池，以保证您的安全。要检查您得到的是否是诺基亚原厂电池，请从诺基亚授权经销商处购买电池，在包装上寻找诺基亚原厂配件标志，并按照以下步骤检查全息标签：

成功完成这四个步骤并不能完全保证电池的真伪。如果有任何理由相信您的电池不是真正的原厂诺基亚电池，请不要使用它，并将其送至离您最近的诺基亚授权服务网点或经销商以寻求帮助。诺基亚授权服务网点或经销商将检验电池的真伪。如果无法验证真伪，请将电池退回购买地点。

鉴别全息图

1. 查看标签上的全息图时，您应该能够从一个角度看到诺基亚双手相握的标志，从另一个角度可以看到诺基亚原厂配件的标志。




2. 当您向左、右、下、上倾斜全息图时，应该能在各个侧

面分别看到 1、2、3 和 4 个圆点。



3. 刮擦标签的一端，应显示 20 位代码，例如，12345678919876543210。旋转电池使数字朝上。该 20 位代码的第一行开头数字与第二行相接。

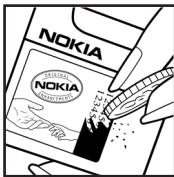

4. 请按照 www.nokiaoriginals.com/check 上的说明进行操作，确认该 20 位代码是否有效。



要编写文字信息，请输入该 20 位代码（例如，12345678919876543210），然后发送至 +44 7786 2002 76。

编写文字信息：

- 对于亚太地区的国家或地区，不包括印度：输入 20 位代码（例如，12345678919876543210），然后发送至 +61 4271515 15。
- 仅对于印度：输入 “Battery”，后跟 20 位电池代码（例如，Battery 123456789198765432 10），然后发送至 5555。

将需要向国内和国际运营商支付费用。

您应该收到一条信息，表明能否鉴定该代码。

如果您需要有关确认电池代码的帮助，请向 www.nokia-asia.com/carecentrelocator 上列出的当地诺基亚服务中心咨询。

如果电池不是真的，该怎么办？

如果无法使用标签上的全息图确认您的诺基亚电池是否为真品诺基亚电池，请不要使用该电池。请将它送至离您最近的诺基亚授权服务网点或经销商处以寻求帮助。使用未经制造商认可的电池可能会有危险，并导致较差的性能，损害手机和配件。这样还可能会违反手机适用的认可或保修条款。

要了解有关诺基亚原厂电池的更多信息，请访问 www.nokiaoriginals.com/battery。

20. 原厂配件

现有多种新型配件可供您的手机使用。您可以根据自己的特定通信需要选择购买这些配件。



以下是有关部分配件的详细说明。

有关各配件的供货情况，请向当地经销商查询。

有关配件使用的一些注意事项。

- 将所有配件放在小孩接触不到的地方。
- 切断任何配件的电源时，应握住并拔出插头，而不是拉扯电源线。
- 定期查看所有车载配件是否安装和操作正常。
- 只有合格的维修人员才可以安装复杂的车载配件。

仅可使用经手机制造商认可的电池、充电器及配件。使用其他类型的电池、充电器及配件会违反手机的认可或保修条款，并可能导致危险。

■ 电源

电池	种类	通话时间*	待机时间*
BL-5B	锂电池	上限约为 3 - 3.5 小时	上限约为 14-16 天

* 上述标注的时间为在优化网络环境下所能达到的通话时间和待机时间，实际通话时间和待机时间可能因 SIM 卡、网络和使用设置、使用情况和环境而有所不同，从而显著地短于上述标注的时间。使用调频收音机和内置免提功能也会影响手机的通话时间和待机时间。

■ 音频配件

HS-3 诺基亚时尚立体声耳机

支持便捷的免提操作，且在使用兼容的诺基亚手机欣赏音乐时可提供卓越的立体声音效。

■ 充电器

AC-1 诺基亚伸缩式充电器

轻便小巧的旅行充电器，且提供便捷的线缆管理方式。

AC-3 小型充电器

紧凑轻巧的充电器，且带有较小的充电插头。

21. 维护和保养

您的手机是具有优良设计和工艺的产品，应小心使用。下列建议将帮助您有效使用保修服务。

- 保持手机干燥。雨水、湿气和各种液体或水分都可能含有矿物质，会腐蚀电子线路。如果手机被打湿，请取出电池，待手机完全晾干后方可重新装入电池。
- 不要在有灰尘或肮脏的地方使用或存放手机。这样会损坏它的可拆卸部件和电子元件。
- 不要将手机存放在过热的地方。高温会缩短电子设备的寿命、毁坏电池、使一些塑料部件变形或熔化。
- 不要将手机存放在过冷的地方。否则当手机温度升高至常温时，其内部会形成潮气，这会毁坏电路板。
- 请按本手册中的说明打开手机，切勿尝试其他方法。
- 不要扔放、敲打或振动手机。粗暴地对待手机会毁坏内部电路板及精密的结构。
- 不要用烈性化学制品、清洗剂或强洗涤剂清洗手机。
- 不要用颜料涂抹手机。涂抹会在可拆卸部件中阻塞杂物从而影响正常操作。
- 使用清洁、干燥的软布清洁透镜(例如，照相机镜头、距离传感器和光线传感器)。
- 更换天线时，只能使用配套的或经认可的天线。未经认可的

天线、改装或附件会损坏手机并违反无线电设备的有关规定。

- 请在室内使用充电器。
- 在将您的手机送至授权维修机构进行维修前，请为需要保留的数据(如通讯录和日历备忘)制作备份。

上述所有建议都同等地适用于您的手机、电池、充电器和各个配件。如果任何设备不能正常工作，请将其送至距离您最近的授权维修机构进行维修。

22. 重要的安全信息

您的手机及其配件可能包含一些微小部件。请将其放置在小孩接触不到的地方。

■ 操作环境

切记在任何地方都应遵守现行的特定规章制度，在禁止使用手机的地方或手机有可能引起干扰或危险时，一定要关闭手机。仅在正常操作位置上使用手机。无论是在靠近耳部的正常操作位置，还是与身体相距 2.2 厘米的位置使用，本手机都符合射频辐射规范的要求。若使用手机套、腰带夹或支架随身携带手机，则应确保此类配件无金属元器件且应保证本手机与身体的距离符合上述要求。要传送数据文件或信息，本手机需要与网络建立稳定的连接。在某些情况下，手机可能会推迟传送数据文件或信息，直至建立必要的网络连接。在数据文件或信息传送结束前，应确保遵守上述有关间隔距离的说明。

手机的某些部件具有磁性。金属物体可能被吸附在手机上。请勿使信用卡或其他磁性存储介质靠近手机，以免因消磁而丢失其所储存的信息。

■ 医疗设备

任何无线电发射设备(包括手机)的操作都可能会对保护不当的医疗设备的功能造成干扰。若有问题或不确定医疗设备能否屏蔽外部射频能量，请向医生或医疗设备厂商咨询。在任何明文规定要求关闭手机

的医院或保健场所，请关闭手机。医院或保健场所可能正在使用对外部射频能量敏感的设备。

起搏器

起搏器生产商建议手机和心脏起搏器间的距离至少保持在 15.3 厘米(约 6 英寸)，以避免手机对起搏器的潜在干扰。这些建议与无线电技术研究所的独立研究结果一致，这也是他们的建议。装有心脏起搏器的人士：

- 总是保持手机和心脏起搏器间的距离至少在 15.3 厘米(约 6 英寸)；
- 携带手机时，不应将其放在胸部的口袋内；
- 应使用与佩戴起搏器不同侧的耳朵听电话，以减少造成干扰的潜在因素。

如果怀疑有干扰发生，请立即关闭手机并将其移至远处。

助听器

某些数字无线电话会干扰某些助听器。如果发生干扰，请向您的服务供应商咨询。

■ 汽车

射频信号会影响汽车上安装或屏蔽不当的电子系统，如电子注油系统、电子防滑(防锁)制动系统、电子速度控制系统、气囊系统。有关更多信息，请向汽车或任何附加安装的设备的制造商或代理商咨询。

只能让专业人员维修手机，或将其安装在汽车上。错误的安装或维修是危险的，还可能会使手机的保修失效。定期检查汽车中的所有手机设备是否安装或操作正常。不要将手机及其部件或配件与易燃液体、气体或易爆物品放在同一货舱中储存或运输。对于装有气囊的汽车，切记气囊膨胀时会产生很大的压力。请勿将物体，包括固定的或可移动的无线设备，安装在气囊上方或气囊膨胀时可能占用的地方。如果车载无线设备安装不正确，则在气囊膨胀时可能会造成严重的伤害。

乘坐飞机飞行时禁止使用手机。登机前请关闭手机。在飞机上使用手机会对飞机的操作造成危险，扰乱无线电话网络，而且是违法的。

■ 有可能引起爆炸的地方

在任何有可能引起爆炸的地方，请关闭手机，并遵守所有文字和图形的指示。有可能引起爆炸的地方包括在通常情况下，建议关闭汽车引擎的地方。在这种地方，火星就可能引起爆炸或火灾，从而导致人身伤害甚至死亡。请在加油站关闭手机，例如在靠近加油站内的气泵时。请遵守在燃料库（燃料储存和分发地区）、化工厂或进行爆炸作业的地方限制使用无线电设备的规定。有潜在爆炸危险的地区往往（但并非始终）有清晰的标示。它们包括：船甲板下面、化学制品运输或存储设施、以液化石油气（丙烷或丁烷）为动力的汽车、空气中含有化学物质或微粒（如颗粒、灰尘或金属粉末）的地区。

■ 紧急呼叫



重要须知：和其他手机相同，此款手机使用无线电信号、无线和地面网络以及用户可编程功能操作。鉴于此，不能保证在任何情况下都能接通。因此，不应仅仅依赖任何手机实现重要通信，如医疗救护。

拨打紧急电话：

1. 如果手机未开机，请开机。检查信号是否足够强。
有些网络可能要求将有效的SIM卡正确插入手机中。
2. 根据需要，反复按结束键以清除屏幕内容，使手机做好拨打电话的准备。
3. 输入您所在国家或地区内的官方紧急电话号码。不同的国家或地区可能有不同的紧急电话号码。
4. 按通话键。

如果正在使用某些功能，您可能需要先关闭这些功能才能拨打紧急电话。有关更多信息，请参见本手册或向您的服务供应商咨询。

拨打紧急电话时，请尽量准确地提供所有必要的信息。在事故现场，您的手机可能是唯一的通信工具。未经允许，请不要挂断电话。

■ 证书信息 (比吸收率)

此型号手机符合有关无线电波辐射的国际规范

您的移动电话是无线电发射机和接收机。它的设计和制造使其不会超出国际规范 (ICNIRP) 建议的射频辐射限值。这些限值是综合规范的组成部分，并规定了适用于一般公众的射频能量允许级别。规范是由独立的科学组织在对科学研究进行了定期和深入的评估后制定的。这些规范已包含了一定的安全系数，以确保各个年龄和健康状况的人群的安全。

移动电话的辐射标准采用的计量单位被称作比吸收率 (SAR)。在国际规范中规定的比吸收率限值是 2.0 瓦特/千克 (W/kg)*。在测量比吸收率时均采用标准操作位置，同时手机在所有被测频段上的发射功率经验证均为其最高级别。鉴于比吸收率是在经验证的最大功率级别上确定的，手机在操作中的实际比吸收率可能远远低于最大值。这是因为手机被设计为可在多种功率级别下工作，而其在实际操作中仅使用连接网络所需的功率级别。通常，您越接近基站，手机的输出功率就越低。

经测试，此型号手机在耳边使用时的最高比吸收率值为 0.60 W/kg。

比吸收率值可能因不同国家或地区的报告和测试要求以及网络频段而不同。使用手机配件可能导致比吸收率值有不同变化。诺基亚网站 (www.nokia-asia.com) 的产品信息部分可能提供了有关比吸收率的附加信息。

* 适用于公众的移动电话比吸收率限值是平均每 10 克身体组织 2.0 瓦特/千克 (W/kg)。作为对公众的额外保护，同时也考虑到测量上的偏差，此规范已包含一定的安全系数。比吸收率值可能因不同国家或地区的报告要求和网络频段而不同。要了解其他亚太国家或地区的比吸收率信息，请经由诺基亚网站 (www.nokia.com)，查询产品信息。

索引

符号

AC-1 诺基亚伸缩式充电器	89
AC-3 小型充电器	89
CSD	84
EGPRS	55
HS-3 诺基亚时尚立体声耳机	88
HSCSD	84
IMAP4	40
PC	
连接	84
诺基亚 PC 套件	84
同步	66
PIN 码	11, 16
POP3	40
Pop-Port 插孔	17
PUK 码	12
SIM 卡安装	14
SIM 卡服务	83
WML	76
UPIN 码	16, 57
XHTML	76

A

按键	17
键盘保护	19
键盘锁	19
选择键	17
安全	
规范	8
模块	80
配件	9
安装	

电池	14
SIM 卡	14

B

帮助信息	54
保密	
设置	57
保密码	
密码	11
备忘	64
备忘提醒	64
本机号码	49
笔画输入法	25
壁纸	51, 52
拨打紧急电话	92

C

彩信	32
操作环境	91
查找	
姓名和电话号码	44
查找通讯录中的姓名	44
重复输入	27
出厂设置	57
存储空间	
共享存储空间	9
已满	32, 34
存储器	
复制	45
缓冲存储	77, 80
容量	59
SIM 卡	44
手机	44
选择	48

状态	48, 53	号码	49
D		服务器同步	65
待办事项	64	G	
待机状态	17	概述	
单键拨号	21, 48, 49	按键和组成部分	17
导航键	17	功能	11
灯光	56	高速电路交换数据	84
电池	88	个人快捷操作	52
安装	14	功能	
充电	15	概述	11
电量	18	通话	21
电池信息		功能表	30
种类	88	共享存储空间	9
电话		广播信息	41
拨打	21	H	
国际长途	21	汉字联想	27
电话簿	44	号码分组	48
电路交换数据	84	红外	
电源键	17	接口	17
电子名片	46	连接	54
电子邮件	39	呼叫	
IMAP4	40	单键拨号	21
POP3	40	呼叫等待	22
定时器	67	声控拨号	49
定位	82	呼叫等待	22
短信息	31	互联网	76
范本	32	缓冲存储	80
短信息电邮	32	缓存数据	78
多媒体资料	59	J	
F		记录	50
范本	32	计时器	50
分组数据	55, 84	即时信息	36
符号	19	服务	37
附件设置	55	会话	38
服务	76		

接受邀请	38	铃声	48, 51, 59, 60
解锁	39	浏览	30
禁止	39	浏览器	76
拒绝邀请	38	安全模块	80
连接状态	38	缓冲存储	80
联系人	39	缓存数据	78
启动会话	37	脚本设置	78
通话组	39	浏览网页	77
公共 39		设置	76
私人 39		书签	78
阅读	38	数字签名	81
计数器	50	外观设置	77
计算器	66	证书	81
即显信息	35		
键盘保护	19	M	
键盘锁	19	密码	11
脚本设置	78	保密码	11
节电模式	18	PIN 码	11
结束键	17	PUK 码	12
结束通话	21	限制密码	12
解锁键盘	19	免提。请参见扬声器。	
紧急呼叫	92	秒表	66
K		N	
开机和关机	15	闹钟	63
客户服务	13	诺基亚电池鉴定指南	86
快捷操作	18, 52	诺基亚联系和支持	13
个人快捷操作列表	18	诺基亚支持和联系	13
快捷方式			
待机状态下	18	P	
导航键	18	拍摄相片	60
		配置	56
L		配置设置服务	12
来电		拼音输入法	23
接听	21	屏幕保护图案	18
拒绝接听	21		
联系信息	13		

Q

起搏器	91
汽车	91
启动或关闭预想英文输入法	27
切换输入法	23
情景模式	51

R

日历	63
日期设置	53

S

删除

电子邮件	41
信息	42

设置

EGPRS	55
分组数据	55
附件	55
服务信箱	79
个人快捷操作	52
红外	54
恢复出厂设置	57
快捷操作	52
配置	56
情景模式	51
日期	53
时间	53
时钟	53
手机设置	53
数据连通	54
提示音	51
调制解调器设置	55
通话设置	53
显示	52
信息	42

主题元素	51
声控标签	48
声控拨号	
拨打电话	49
管理声控标签	48
增加声控标签	48
声控命令	48
声控命令键	17
声音信息	35
时间设置	53
视频短片	60
事务管理器	63
备忘	64
备忘提醒	64
待办事项	64
服务器同步	65
闹钟	63
PC 同步	66
日历	63
日历备忘	64
同步	65
使用预想英文输入法	27
使用传统英文输入法	27
时钟设置	53
手机	
按键	17
个性化选择	51
配置	56
设置	53
组成部分	17
手机锁定。请参见键盘锁。	
数据通信	84
书签	78
输入法指示符号	23
输入文字	23
输入文字的提示	28

数字签名	81	连接	76
四方向导航键	17	命令编辑器	41
T		屏幕上的名称	18
提示音	51	书签	78
天线	16	网络运营商功能表	58
调频收音机	60	为电池充电	15
调制解调器设置	55	维护	13
听筒	17	维护和保养	90
同步	65	位置信息	82
通话		文件夹	
通话中选项	22	发件箱	35
最近通话记录	50	其他	41
通话功能	21	收件箱	35, 41
通话记录	50	已存信息	35
通话键	17	已发信息	35
通话设置	53	文字信息	31
通讯录	44	范本	32
本机号码	49	我的状态	46
编辑详情	45	无线标记语言	76
储存	44	X	
单键拨号	48, 49	下载	12
电子名片	46	内容	12
服务号码	49	文件	79
复制	45	应用软件	12, 79
号码分组	48	显示设置	52
快速查找	44	限制密码	12
删除	45	相片	60
设置	48	信号强度	18
我的状态	46	信息	
已申请的姓名	47	编写短信息	31
W		编写文字信息	31
腕带	16	彩信	32
网络	76	长度指示符号	31
服务	9	短信息	31
GSM	9	广播信息	41

即显信息	35	原厂配件	88
删除	42	Z	
声音信息	35	照相机	
网络命令	41	录制视频短片	60
文字信息	31	拍摄相片	60
信息计数器	43	振动提示	51
信息设置	42	证书	81
语音信息	41	证书信息 (SAR)	93
信息设置		支持	13
彩信	42	支持和联系信息	13
电子邮件	43	指示符号	19
短信息电邮	42	主题元素	51
文字信息	42	助听器	91
字体大小	43	字体大小	43
信息中心号码	31	组成部分	17
姓名。请参见通讯录。		最近通话记录	50
选择键	17		
选择书写语言	23		

Y

扬声器	17, 22
一键通键	17
医疗设备	91
已申请的姓名	
查看	47
取消申请姓名	47
增加姓名	47
音量键	17
影音天地	60
调频收音机	60
语音备忘	61
照相机	60
应用软件下载	12
有可能引起爆炸的地方	92
语音备忘	61
语音信息	41